



6408 - 6416 - 6424 Voice Terminal

DEFINITY® G3 - Release 6.3 or later

User's manual

Felhasználói kézikönyv

Podręcznik użytkownika

Pokyny pro uživatele

Руководство пользователя

Disclaimer

Intellectual property related to this product (including trademarks) and registered to Lucent Technologies Inc. has been transferred or licensed to Avaya Inc.

Any reference within the text to Lucent Technologies Inc. or Lucent should be interpreted as references to Avaya Inc. The exception is cross references to books published prior to April 1, 2001, which may retain their original Lucent titles.

Avaya Inc. formed as a result of Lucent's planned restructuring, designs builds and delivers voice, converged voice and data, customer relationship management, messaging, multi-service networking and structured cabling products and services. Avaya Labs is the research and development arm for the company.

Copyright© 1998 Lucent Technologies

All rights reserved

Notice

While reasonable efforts were made to ensure that the information in this document was complete and accurate at the time of printing, Lucent can assume no responsibility for any errors. Changes or corrections to the information contained in this document may be incorporated into future issues.

Trademark information

DEFINITY is a registered trademark of Lucent in the U.S. and throughout the world.

Important safety instructions

The most careful attention has been devoted to quality standards in the manufacture of your new telephone. Safety is a major factor in the design of every set. But, safety is **YOUR** responsibility too.

Please read carefully the helpful tips listed below. These suggestions will enable you to take full advantage of your new telephone. Then, retain these tips for later use.

WARNING: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

This voice terminal is **NOT** for residential use. It is for business systems applications **ONLY**. Use in a residential environment could result in an electrical short circuit when the telephone wiring is set up to provide other applications, for example, for appliance control or power transformers. The AC power used in these applications may create a safety hazard by placing a direct short circuit across the telephone wiring.

Use

When using your telephone equipment, the following safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons.

- Read and understand all instructions.
- Follow all warnings and instructions marked on the telephone.
- This telephone can be hazardous if immersed in water. To avoid the possibility of electric shock, do not use the telephone when you are wet. If you accidentally drop the telephone into water, do not retrieve it until you have first unplugged the line cord from the modular wall jack. Then, call service personnel to ask about a replacement.
- Avoid using the telephone during electrical storms in your immediate area. There is a risk of electric shock from lightning. Urgent calls should be brief. Even though protective measures may have been installed to limit electrical surges from entering your business, absolute protection from lightning is impossible.
- If you suspect a natural gas leak, report it immediately, but use a telephone away from the area in question. The telephone's electrical contacts could generate a tiny spark. While unlikely, it is possible that this spark could ignite heavy concentrations of gas.
- Never push objects of any kind into the telephone through housing slots since they may touch hazardous voltage points or short out parts that could result in a risk of electric shock. Never spill liquid of any kind on the telephone. If liquid is spilled, however, refer servicing to proper service personnel.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this telephone. There are no user serviceable parts inside. Opening or removing covers may expose you to hazardous voltages. Incorrect reassembly can cause electric shock when the telephone is subsequently used.

Service

Before cleaning, unplug the telephone from the modular wall jack. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

Unplug the telephone from the modular wall jack and be sure to refer servicing to qualified service personnel when these conditions exist :

- If liquid has been spilled into the telephone.
- If the telephone has been exposed to rain or water.
- If the telephone has been dropped or the housing has been damaged.
- If you note a distinct change in the performance of the telephone.

Your voice terminal

Preset feature buttons	4
Using the display control buttons and softkeys	5
Using the call appearance/feature buttons	5

Basic features

Placing a call	6
<i>To automatically redial an extension that was busy or did not answer</i>	6
Placing a call on hold and returning to it	7
Transferring a call	7
Setting up a conference call	8
<i>To drop the last party added to a conference call</i>	8
Sending or redirecting your calls	9
<i>To send all calls immediately to coverage</i>	9
<i>To temporarily redirect all calls to an extension or outside number</i>	10

Advanced features

Programming an AD softkey	11
Programming an AD button	12
Programming an AD personal list item	13
<i>To place a call using an AD list button</i>	14


Programming a feature onto an available button	15
Answering a call placed to a member of your pickup group	16
Answering a call placed to a coworker unable to answer	16
Answering a redirected call (call coverage)	17
Answering a parked call from any extension	18
Leaving a message	19
<i>To leave a message after dialing an extension</i>	19
<i>To leave a message without ringing an extension</i>	19
<i>To cancel a Leave Word Calling message</i>	20
Searching the directory for a name	20
Entering a call to make an important announcement ..	21

Appendices

Glossary	22
Call purpose identifiers	24
<i>Call coverage</i>	24
<i>Abbreviated dialing</i>	24

Preset feature buttons

Speaker button: to access the Speaker (listen-only), Group listening or Speakerphone feature (listen and talk). Check with your system manager to see how your voice terminal is set. The light next to the button goes on when the feature is active.

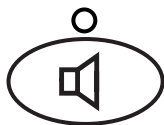

Mute button: to turn off the microphone associated with the handset or the built-in speakerphone so the other person on the call cannot hear you. The light next to the button goes on when the feature is active.



Hold button: to put a call on hold until you can return to it.



Redial button: to automatically redial the last number you dialed (outside, extension, trunk number or feature access code).



Transfer button:

- **while off-hook**, to transfer a call to another voice terminal.



- **while on-hook**, to test your voice terminal lights and display.

Note: If the message «EXPORT VERSION» is displayed, press the Transfer button while on-hook. If you experience any difficulty, contact your system manager.

Conference button:

- **while off-hook**, to set up a conference call of up to 6 people including yourself.



- **while on-hook**, to select a ringing pattern for your voice terminal. Press the button repeatedly to cycle through the different patterns. After 7 seconds of no activity, the current ring pattern is saved.


Volume control button: to adjust the volume of the speaker, handset receiver level and ringer.



Message light: goes on when a message has been left for you. See your system manager for instructions on how to get your messages.



Using the display control buttons and softkeys

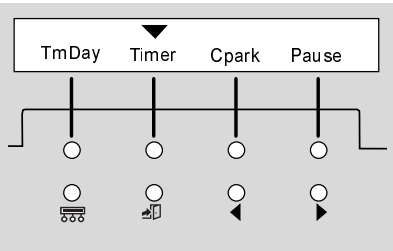


Sample feature option screen

- The four display control buttons are (from left to right):
 - **Menu** for entering Softkey Mode and accessing the first feature option screen
 - **Exit** for exiting the Softkey Mode and returning to Normal Mode
 - **Previous** and **Next** for going back and forth through the feature option screens.
- The softkeys located below the display are used along with display control buttons to access features. If a feature is active, an arrow appears above the feature abbreviation.

The display gives you call-related information for incoming calls. When the call is from a system user, the display shows the caller's name and extension number. When the call is from outside the system, the display shows the calling party's number.

Using the call appearance/feature buttons

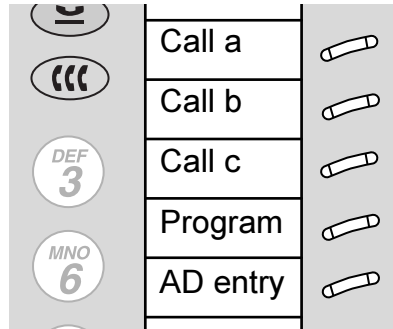

Sample labelled card
To install the designation card on your terminal, unsnap the plastic cover and lift off.

In most cases 3 of these buttons are devoted to incoming and outgoing calls (call appearances). The remaining buttons can also be call appearance buttons or they can access additional features (feature buttons). The features are administered on the call appearance/feature buttons by your system manager.


Each of these buttons has a red light and a green status light.

Green status light next to a button	Off	Steadily on	Flashing	Slow Flash	Intermittent Flash
feature button	Off	Active	—	—	Invalid
extension button	Idle	Busy	—	—	—
call appearance	Idle	Busy	Incoming call	Held call	—

The red light tells you this is the line you are using or this is the line you will get when you go off-hook.

Placing a call


1. Press the **Speaker** button or the **Headset** button if you are using a headset.
2. Dial the extension or telephone number (If applicable, dial the outdial code before the telephone number).
3. Press the **Speaker** button or the **Headset** button to end the call.

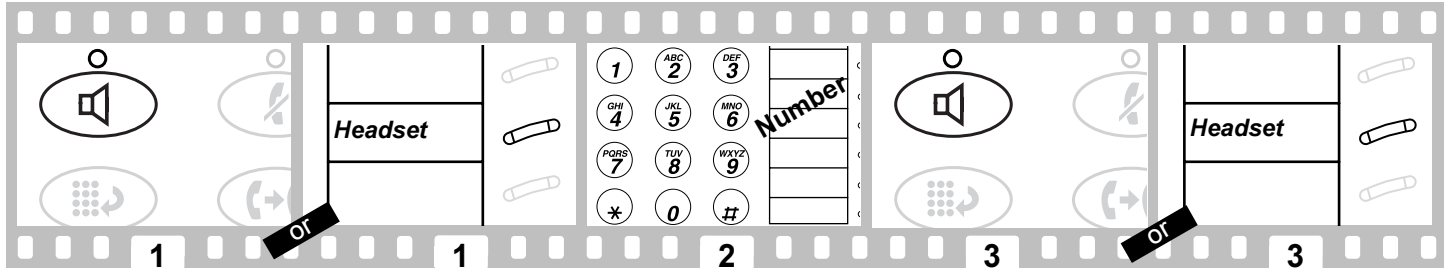

To automatically redial an extension that was busy or did not answer

This feature sends you a ring indicating that a previously busy or unanswered extension is now available.


1. Press the softkey below **AutCB** or the **AutoCallBk** button.

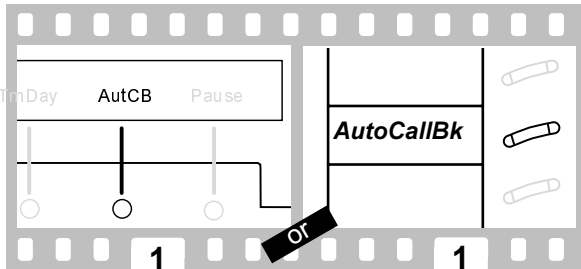

To cancel Automatic Callback : press the softkey below **AutCB** or the **AutoCallBk** button. Automatic Callback is automatically canceled after 30 minutes.


Placing a call on hold and returning to it

1. Press the **Hold** button.
2. To return to the held call, press the call appearance button of the held call.

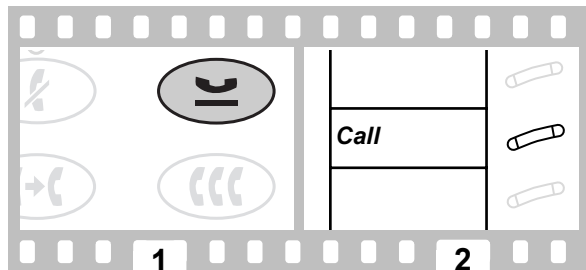

Transferring a call

1. Press the **Transfer** button.
2. Dial the number where the call is to be transferred.
3. Press the **Transfer** button again.

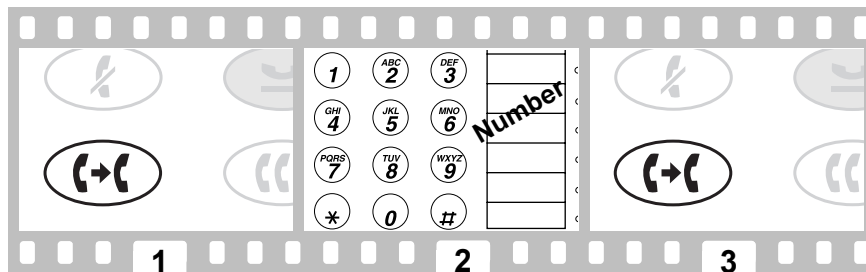


If no answer or busy, return to held call by pressing the appropriate call appearance button.

Setting up a conference call


1. Press the **Conference** button.
2. Dial the number of the new party and wait for answer or press the call appearance button of call on hold.
3. Press the **Conference** button again.

Repeat steps 1 - 3 for additional conference connections (for a total of up to 6 people).

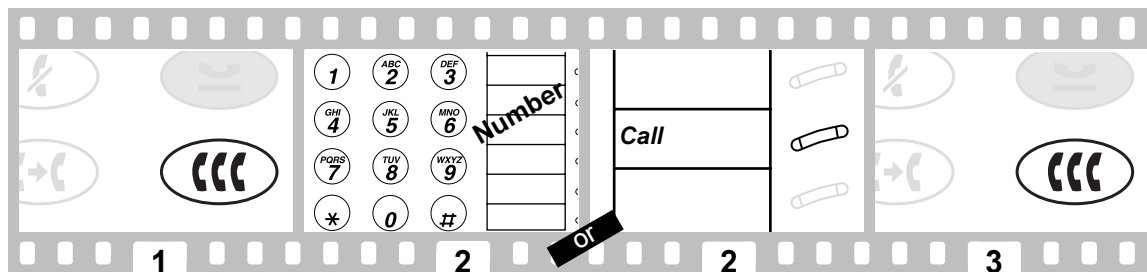

To drop the last party added to a conference call


1. Press the softkey below **Drop** or the **Drop** button.

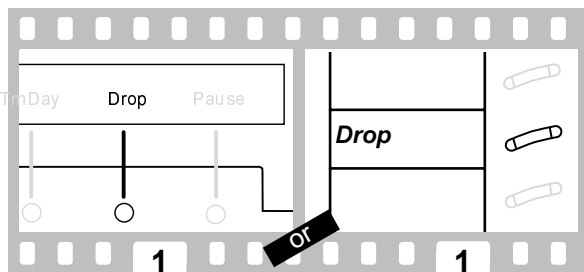

Sending or redirecting your calls


To send all calls immediately to coverage

1. Press the **Speaker** button.
2. Press the softkey below **SAC** or the **Send Calls** button (or dial the **Send All Calls** access code*).

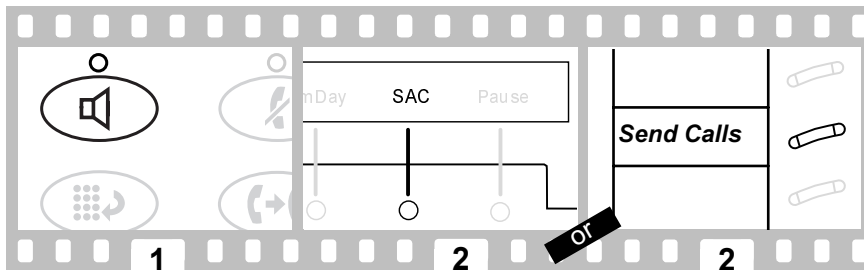


To cancel Send All Calls:

1. Press the **Speaker** button.
2. Press the softkey below **SAC** or the **Send Calls** button again (or dial the **Send All Calls cancel** code*).

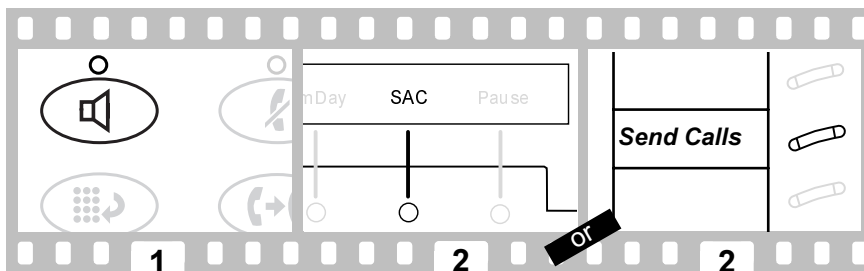


To temporarily redirect all calls to an extension or outside number

1. Press the **Speaker** button.
2. Press the softkey below **CFrwd** or the **Call Fwd** button (or dial the **Call Forward** access code*).
3. Dial the extension or telephone number where calls will be sent.

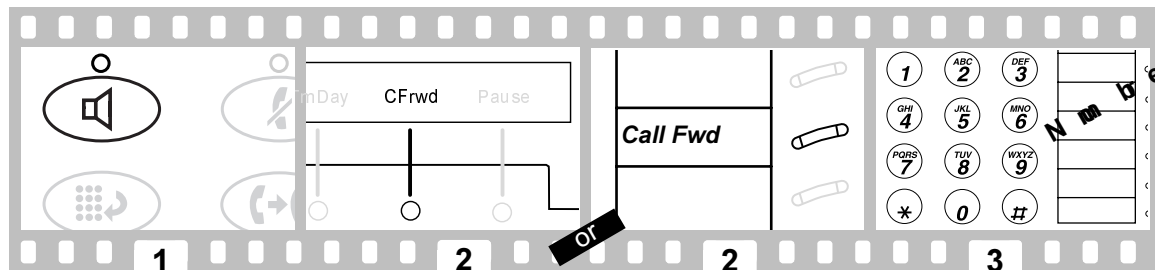


To cancel Call Forwarding:

1. Press the **Speaker** button.
2. Press the softkey below **CFrwd** or the **Call Fwd** button again (or dial the **Call Forward cancel** code*).

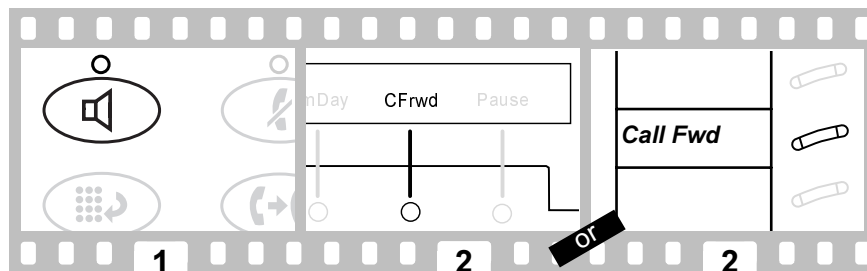

Programming an AD softkey


1. Press the softkey below **Prog** or the **Program** button (or dial the **AD Program** access code*).
2. Press the **Menu** button.
3. Press the softkey to be programmed.
4. Dial **1** to confirm you want to enter a new number or change an existing number.
5. Dial the outside number, extension or feature access code you want to store (up to 16 or 24 digits)*.
6. Press **#**.
7. Dial **1** to confirm you want to change the label for that softkey.
8. Enter a label for the softkey using the dialpad (up to 5 characters).
9. Press the **Speaker** button to end programming.

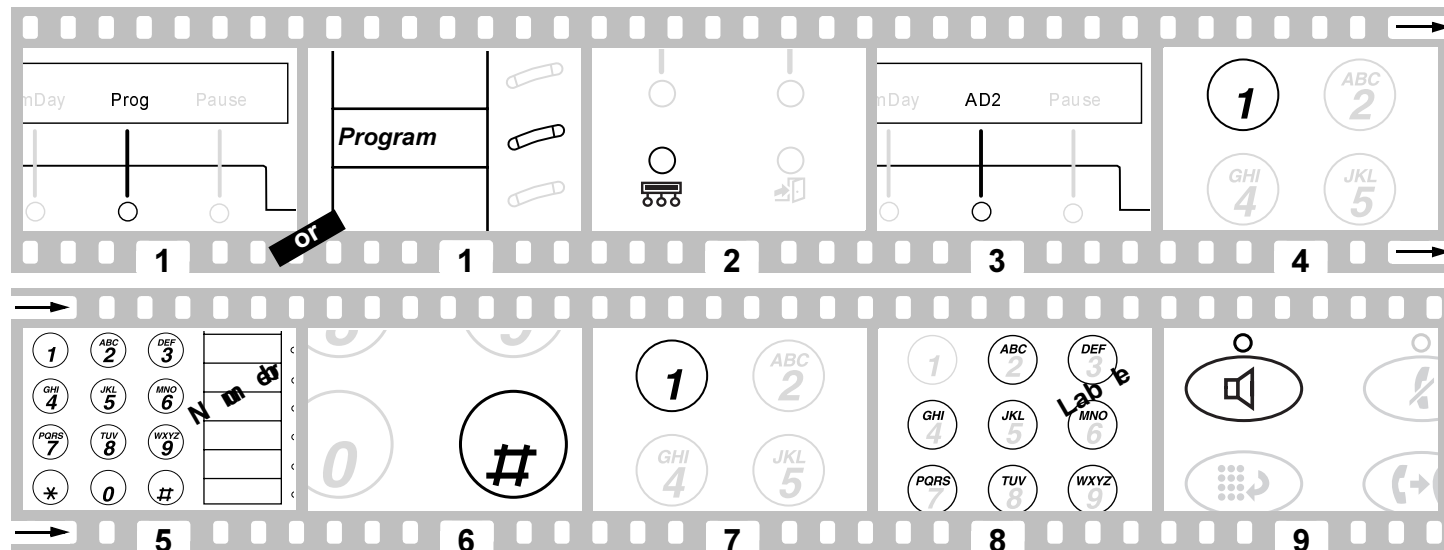

*Check with your system manager to see which features are available to you.

Programming an AD button


1. Press the softkey below **Prog** or the **Program** button (or dial the **AD Program** access code*).
2. Press the feature button to be programmed.
3. Dial the outside number, extension or feature access code you want to store (up to 16 or 24 digits*).
4. Press **#**.
5. Repeat steps 2 - 4 to program additional buttons or press the **Speaker** button to end programming.

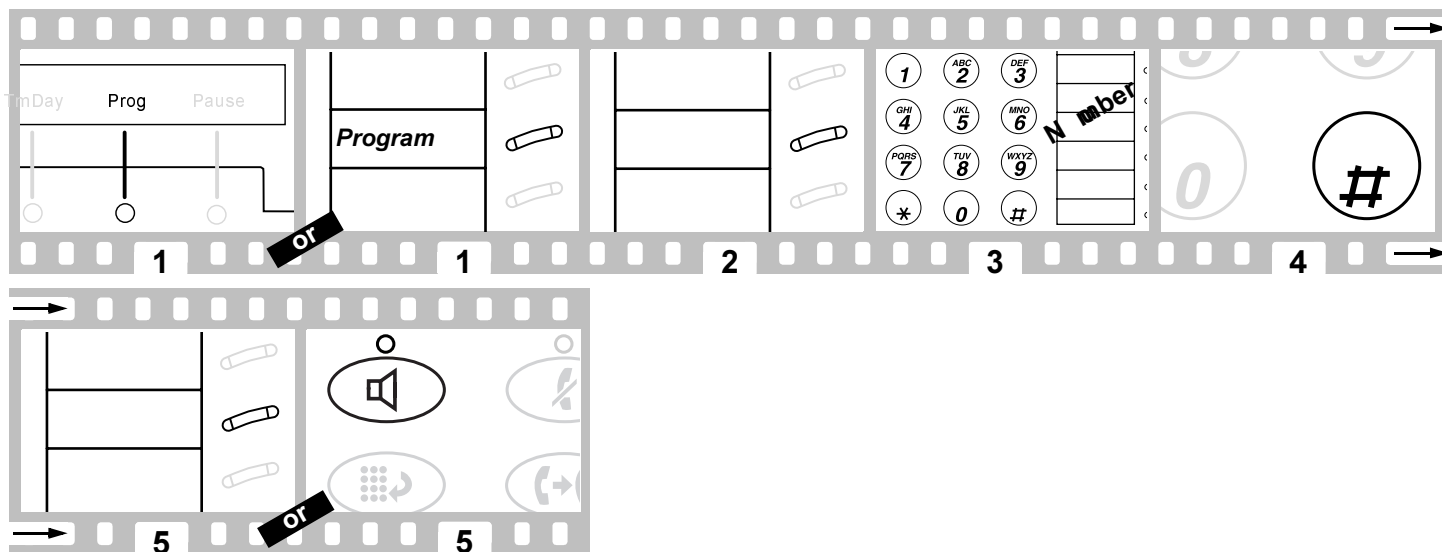

*Check with your system manager to see which features are available to you.

Programming an AD personal list item


1. Press the softkey below **Prog** or the **Program** button (or dial the **AD Program** access code*).
2. Dial the Personal List number (1, 2 or 3).
3. Dial a list item (1, 2, 3...).
4. Dial the outside number, extension or feature access code you want to store (up to 24 digits).
5. Press **#**.
6. Dial another list item to be programmed (or reprogrammed) on the same list and repeat steps 5 - 6 or press the **Speaker** button to end programming.

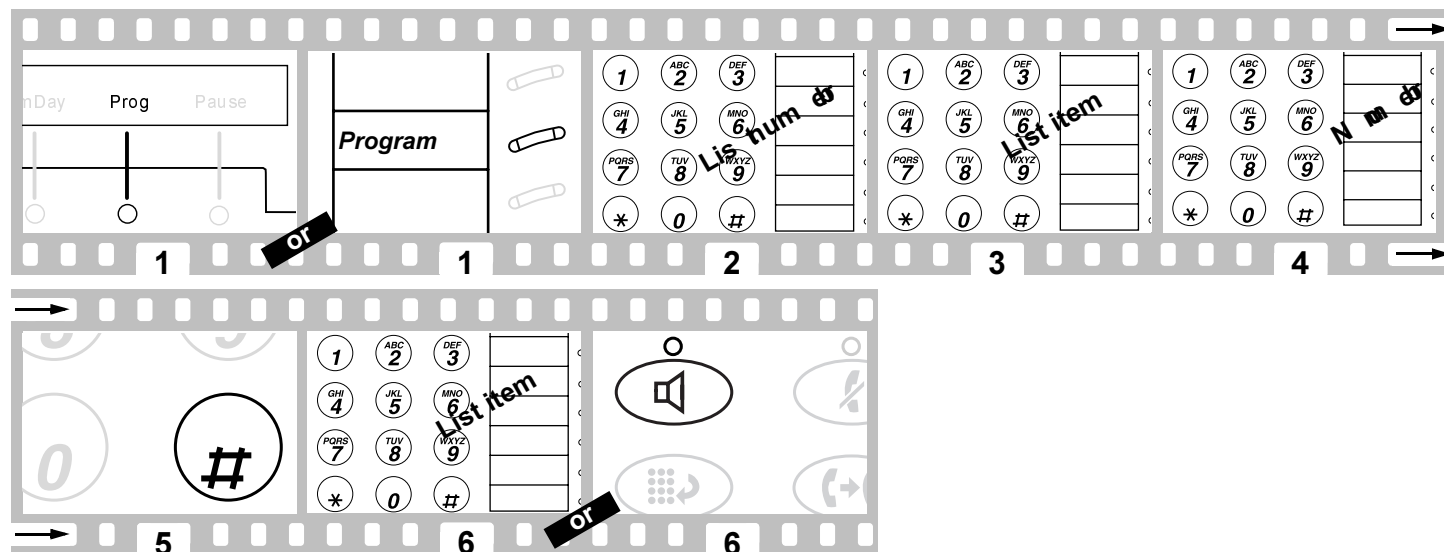

*Check with your system manager to see which features are available to you.

To place a call using an AD list button

1. Press the **Speaker** button.
2. Press the **Pers List** or **Grp List** or **Sys List** or **Enhcd List** button (or dial the appropriate AD List access code*).
3. Dial the desired list item (1, 2, 3...).

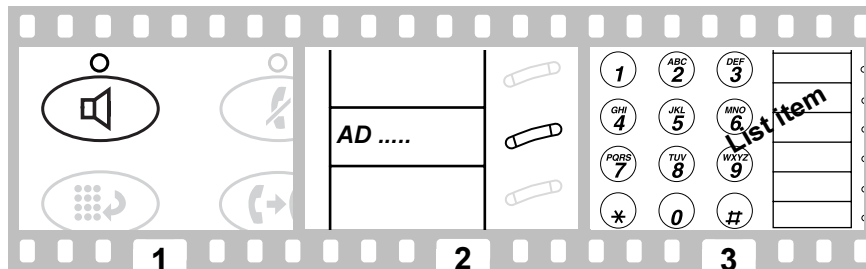


AD buttons holding complete phone numbers and/or feature access codes may be assigned by your system manager. These numbers and/or codes are necessarily AD list items. Remember that numbers on a personal list are programmable by you whereas numbers on group and system lists are programmable only by the system manager.

Programming a feature onto an available button


The following features may be programmed on buttons: **Account Code Entry (Acct)**, **Automatic Dialing (AutoD)**, **Call Forward (CFrwd)**, **Call Park (Cpark)**, **Call Pickup (CPkUp)**, **Directed Call Pickup (DPkUp)**, **Group page (GrpPg)**, **Send All Calls (SAC)**, **Whisper Page (WspPg)**, **Whisper Page Answer (WspAn)** and **Whisper Page Off (WsOff)**.

1. Press the softkey below **Admin**.
2. Enter your security code when required.
3. Press the softkey below **Done** when the security code is entered.
4. Press the softkey below the feature you want to program into an available button (**CPkUp** for instance).
5. Press the softkey below **Expt?** to display the full name.
6. Press the softkey below **Select** to select the feature.
7. Press the feature button to be programmed.
8. Press the softkey below **Cont** if you want to program another button or press the **Exit** button to end self-administration and return to call-handling mode.

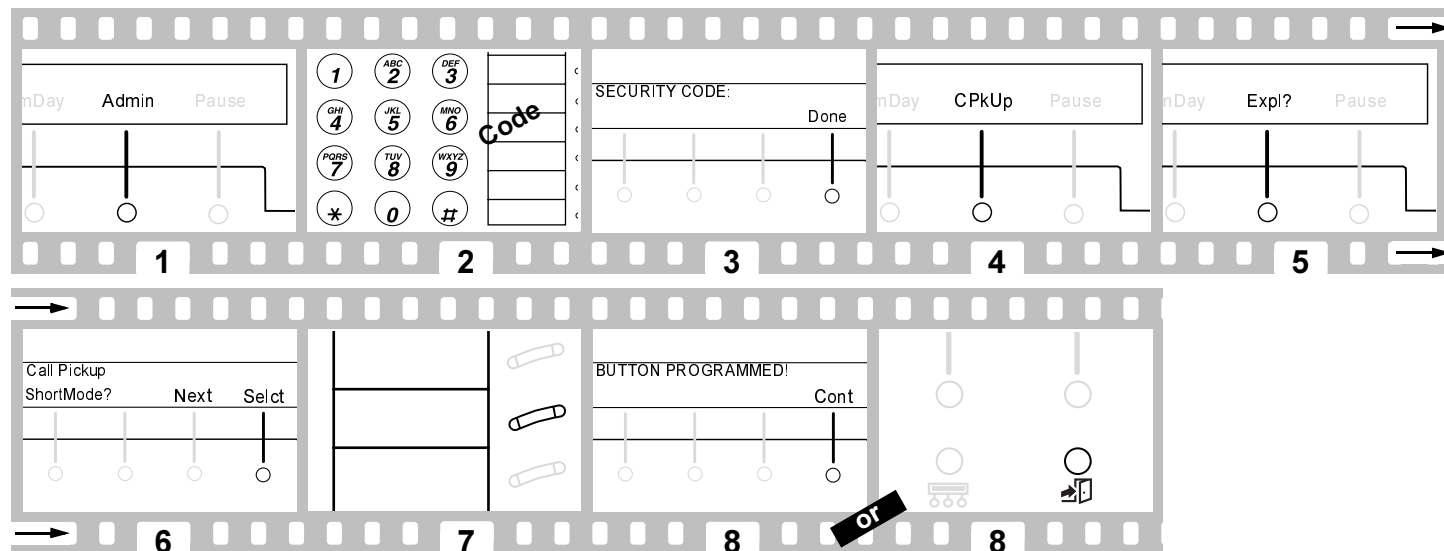


Answering a call placed to a member of your pickup group

1. Press the **Speaker** button.
2. Press the softkey below **CPkUp** or the **CallPickup** button (or dial the **Call Pickup** access code*).

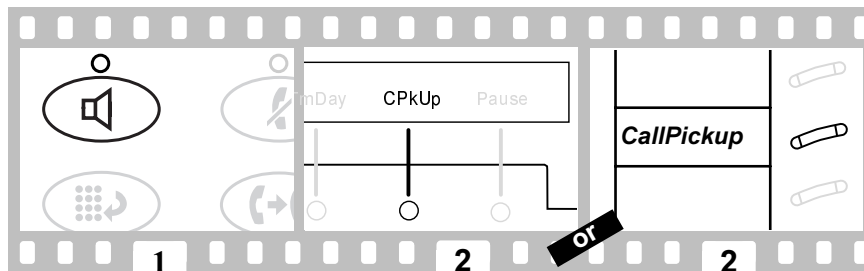

Answering a call placed to a coworker unable to answer


1. Press the **Speaker** button.
2. Press the **DirCall PkUp** button (or dial the **Directed Call Pickup** access code*).
3. Dial the extension number of the ringing voice terminal.

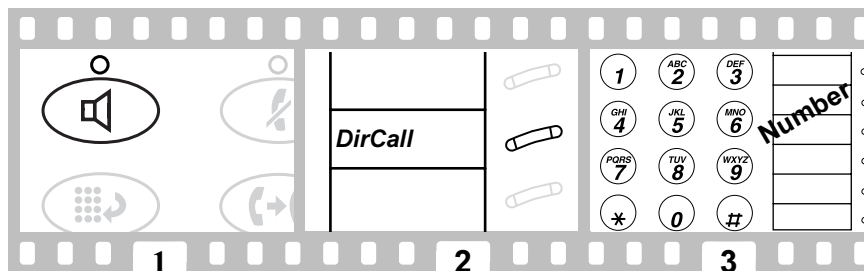

Answering a redirected call (call coverage)

To talk privately with your coworker:

1. Press the **Transfer** button.
2. Press the softkey below **Cnslt** or the **Consult** button or dial your coworker's extension number.
3. Press the **Transfer** button to send the call to your coworker or press the **Conference** button to make it a 3-person call or press the flashing call appearance button to be reconnected to the call if your coworker is not available.

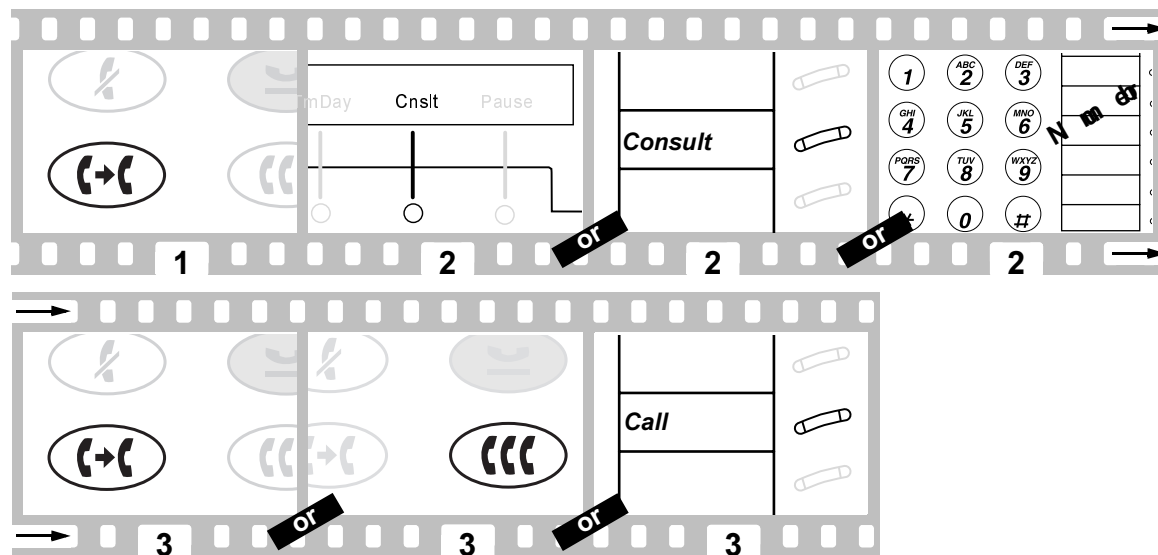

To leave a message for your coworker to call the original caller's extension, press the **Cover Callback** button while connected to the call.


Answering a parked call from any extension

To park a call at your extension:

1. Press the softkey below **Cpark** or the **Call Park** button.
If your voice terminal has no **Call Park** button, do this :
 - Press the **Transfer** button.
 - Dial the **Call Park** access code*.
 - Press the **Transfer** button again.
2. Hang up.

To answer a parked call from any extension:

3. Pick up the handset.
4. Dial the **Answer Back** access code*.
5. Dial the extension number where the call is parked.

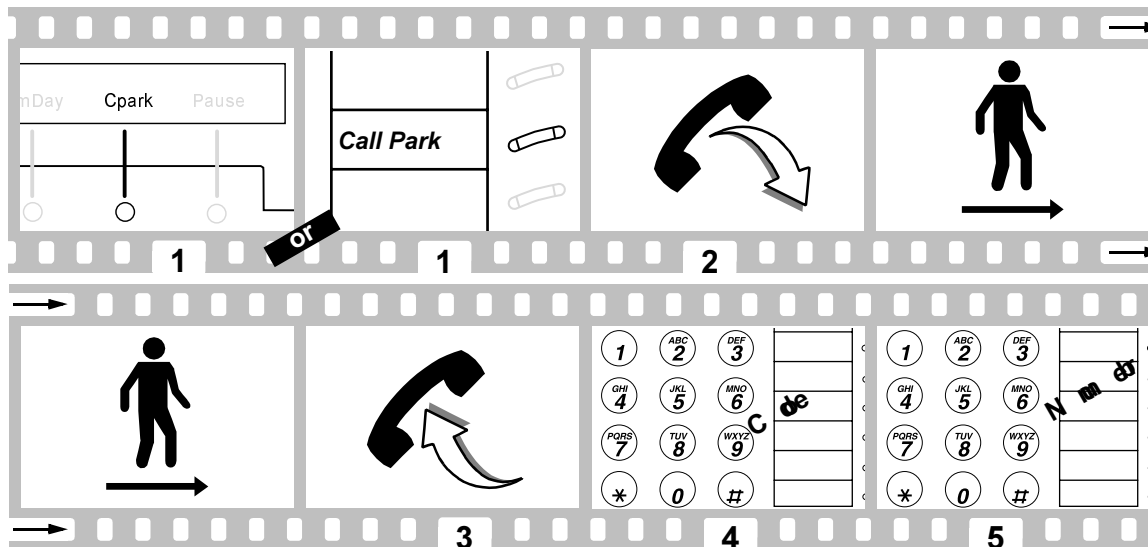


*Check with your system manager to see which features are available to you.

Leaving a message

Use this feature whenever you wish to have someone call you back.


To leave a message after dialing an extension

- 1. Press the softkey below **LWC** or the **LWC** button.

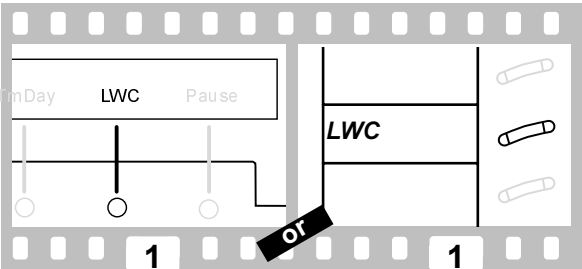

To leave a message without ringing an extension


- 1. Press the softkey below **LWC** or the **LWC** button (or dial the **Leave Word Calling** access code*).
- 2. Dial the extension number.

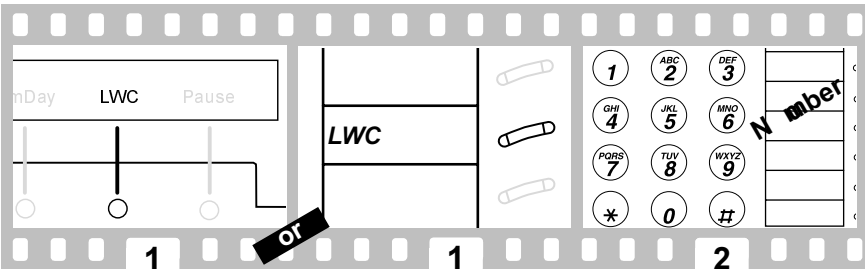

*Check with your system manager to see which features are available to you.


To cancel a Leave Word Calling message

1. Press the softkey below **CnLWC** or the **Cancel LWC** button (or dial the **Leave Word Calling cancel code***).
2. Dial the extension number.

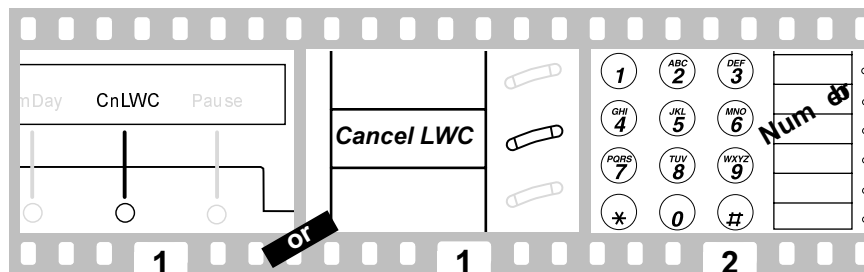

Searching the directory for a name


1. Press the softkey below **Dir** or the **Directory** button.
2. Enter the name using dial pad keys.
Press 2 for «ABC», 3 for «DEF», etc.... Use * to enter a comma or a space.
*For example : Press «7, 2, 6, 8, 8, * and 7» to search for «SCOTT R».*
3. Press the **Next** button for the next directory name you wish to see.
4. While name is shown, press the **Call Disp** button to place a call to your coworker.

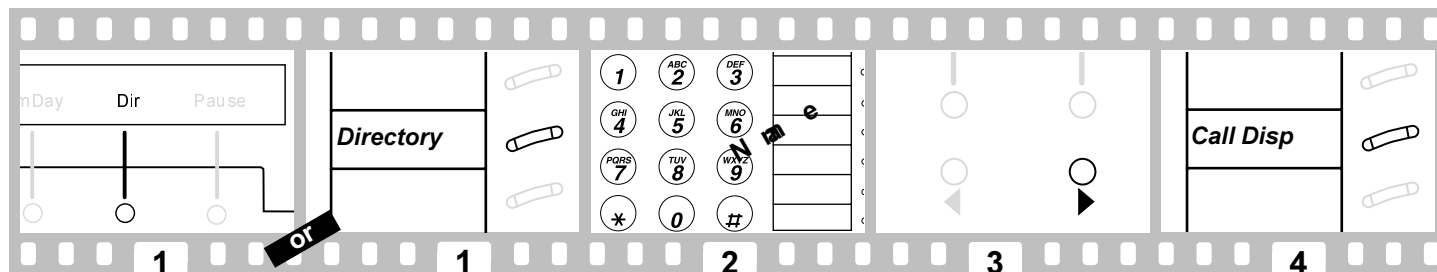

*Check with your system manager to see which features are available to you.

Entering a call to make an important announcement

1. Dial the extension number.
2. Press the **Whisper Page** button (or dial the **Whisper Page access code***) when you hear the busy tone.
3. Make the announcement to your coworker.

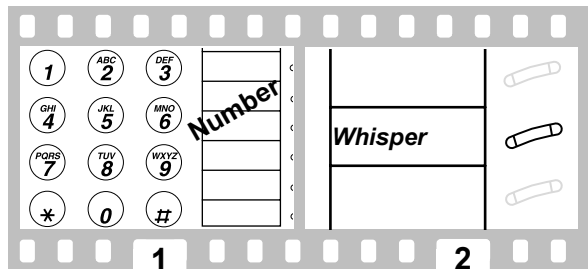

The parties on the call hear a beep. Only your coworker hears the announcement.

**Check with your system manager to see which features are available to you.*

Glossary

This glossary shows many of the features offered by DEFINITY. Check with your system manager to see what features you can use. Underlined feature names or abbreviations are those that may be seen on the option screens.

Abbreviated Dialing

Use as a timesaver for dialing frequently called, lengthy or emergency numbers. This feature may be on a button, a softkey or a list - personal, group and system (page 11).

Answer Back

Use this code to retrieve a parked call from any extension (page 18).

Automatic Callback **AutCB**

Use to avoid constant redialing when you wish to speak to someone who is frequently busy on the telephone or in and out of the office (page 6).

Automatic Intercom **IAuto**

Use to rapidly dial frequently called numbers. You can call a predetermined partner by pressing the feature button.

Button View **BtnVu**

Use to verify features programmed in buttons, AD list items or last number dialed before placing a call or reprogramming a number. Press softkey or feature button then follow the described procedure (pages 6 and 11).

Call display

Use to place a call to the coworker whose name is shown on the display (page 20) or to return a call to a message sender.

Call Forwarding

Use when you will be away from your voice terminal and you want your calls to be forwarded to a telephone number of your choice (page 10).

Call Park

Use when you need to go elsewhere to get information during a call, or whenever you wish to complete a call from a different location (page 18).

Call Pickup

Use when you wish to handle a call for a member of your pickup group who is absent or otherwise unable to answer (page 16).

Cancel Leave Word Calling **CnLWC**

Use to cancel Leave Word Calling (page 20)

Conference

Allows you to conference up to six parties on a call (including yourself) so you can conduct a 6-way discussion (page 8).

Consult

Use to call the principal (the person for whom you are answering calls) for private consultation after answering a coverage call (page 17).

Cover message retrieval

Use to see coworker's messages.

Date/Time

Use as a handy calendar and clock. Press softkey or feature button.

Dial Intercom

Use to rapidly dial frequently called numbers. You can call any member of a predetermined group of users. Press softkey or feature button then dial the group member's code.

CFrwd

CPark

CPkUp

CnLWC

Cnslt

TmDay

IDial

Directed Call Pickup

Use to pick up a call ringing at a specific extension without being a member of the person's pickup group (page 16).

Directory

Use as a handy quick reference source for extension number information (page 20).

Drop

Use whenever you want to continue using the handset after ending a call or disconnect the last party added to a conference call (page 8).

Exit

Use to leave Softkey Mode and return to Normal (call-handling) Mode (page 5).

Group listen

Use in group listening situations. The handset and speaker are active at the same time (page 4).

Group Page

Use to page several coworkers at the same time through the voice terminals' built-in speaker.

Headset

Use to answer, place or disconnect from a call when you are using a headset instead of a handset (page 6).

Hold

Use when you have a call you don't want to drop, but have to interrupt briefly to do something else such as place another call, activate another feature or answer a waiting call (page 7).

DPkUp

Dir

GrpPg

Inspect

Use to identify and screen new calls. Press feature button then call appearance button of the new call.

Internal (Hands Free) Auto Answer

HFAns

Use any time you prefer internal hands-free communication (Your telephone produces a warning tone and your speakerphone is automatically turned on).

Last Number Dialed

Last

Use to save time in redialing a busy or unanswered number (page 4).

Leave Word Calling

LWC

Use whenever you wish to have someone call you back ; it helps cut down on repeated call attempts (page 19).

Manual Exclusion (Bridging)

Excl

Use to keep other users with whom you have a bridged call appearance from listening in on an existing call.

Mark (Abbreviated Dialing)

Mark

Numbers included after a Mark in an AD number are dialed in Touch-Tone signal form.

Menu

Use to enter Softkey Mode and access the first feature option screen (page 5).

Message

Light which goes on when a caller has left a message for you (page 4).

Message Retrieval

Use to quickly and conveniently check messages (when your Message light is on), even when you are already on a call.

Inspt

Mute

Use when you want to confer with someone in the room with you, but you do not want the other person on the call to hear your conversation (page 4).

Next

Use to go forth through the softkey feature screens (page 5).

Pause (Abbreviated Dialing)

Pause

Use to place a 1.5-second pause in an AD number (such as between an outdial code and a telephone number).

Previous

Use to go back through the softkey feature screens (page 5).

Program (Abbreviated Dialing)

Prog

Use to program a telephone number, extension or feature access code in an AD personal list, an AD button or an AD softkey (pages 11 and 12).

Ringer off

RngOf

Use any time you choose not to have your phone ring when you have an incoming call (you will nevertheless hear a shortened ring).

Select Ring

Use to help distinguish your incoming calls from those of the other nearby voice terminals (page 4).

Self-Administration

Admin

Use to program selected features into your voice terminal feature buttons using the softkeys and display control buttons (page 15).

Send All Calls

SAC

Use when you will be away from your desk for a while or when you do not wish to be interrupted by telephone calls (page 9).

Speaker feature (listen-only)

Use for on-hook dialing (page 4).

Speakerphone (speak and listen)

Use any time you prefer hands-free communication, both speaking and listening, or for group conference situations (page 4).

Suppress (Abbreviated Dialing)

Spres

Use for passwords or authorization codes. Suppressed numbers are dialed but not shown on the display (an «s» appears in-stead).

Stop/Indefinite Wait (Abbreviated Dialing)

Stop

When the switch detects a Stop programmed in an AD number, it stops dialing until it detects a new dial tone.

Test

Use to test the lights and the display on your voice terminal (page 4).

Timer

Timer

Use to keep track of time spent on a call or task. Press softkey or feature button to start/stop the timer.

Transfer

Use when your caller needs to speak further with someone else (page 7).

Volume control

Use to raise or lower the volume of the speakerphone or speaker, handset receiver level or ringer (page 4).

Wait (Abbreviated Dialing)**Wait**

Numbers included after a Wait in an AD number are delayed 5 to 25 seconds until the voice terminal receives dial tone from the switch.

Whisper Page**WspPg**

Use to make an announcement to a person at another extension currently on another call (page 21).

Whisper Page Answer**WspAn**

Use to answer a Whisper page announcement.

Whisper Page Off**WsOff**

Use to protect an established call from being disturbed by a Whisper page announcement.

Call purpose identifiers

Call coverage

When you are a covering user, the following identifiers may be displayed :

- p** : Call Pickup
- c** : Cover All Calls
- n** : Night Station Service, Including No Answer
- B** : All Calls Busy
- f** : Call Forwarding
- b** : Cover Busy
- d** : Cover Don't Answer
- s** : Send All Calls.

Abbreviated dialing

When viewing the number stored on an AD button or as a list item, the following identifiers may be displayed :

- m** : Mark
- p** : Pause
- s** : Suppress
- w** : Wait For A Specified Time
- W** : Wait For Off-Premise Dial Tone.



Copyright© 1998 Lucent Technologies

Minden jog fenntartva

Megjegyzés

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a jelen dokumentumban szereplő információk teljességét és pontosságát a nyomtatás időpontjában. Lucent semmiféle hibáért nem vállalhat tehát felelősséget. A jelen dokumentumban szereplő információk módosítására illetve helyesbítésére a következő kiadásokban a jogot fenntartjuk.

Védjegy információ

DEFINITY az USA-ban és az egész világban a Lucent egyik bejegyzett védjegye.

Lényeges biztonsági előírások

A jelen telefonkészülék gyártásakor a lehető legnagyobb figyelmet fordítottuk a minőségi szabványokra. Minden egyes készülék tervezésében a biztonság fő szerepet játszik. A biztonság azonban az Ön felelőssége is.

Kérem figyelemessen olvassa el az alábbi hasznos tanácsokat adó listát. Ezek a javaslatok segítik majd önt új telefonkészüléke minél teljesebb kihasználásában. Jegyezze meg hát ezeket a tanácsokat a készülék használatához.

FIGYELMEZTETÉS : Ez egy A osztályú termék. Amennyiben belföldi környezetben használja, a termék rádió vételi zavart okozhat. Kérjük, tegye meg a szükséges intézkedéseket a probléma elkerülésére.

A telefonkészüléket **NEM** lehet egyéni célra (lakóházakban) használni, CSAK az üzleti szférában alkalmazható. Lakó környezetben történő használata elektromos rövidzárlatot okozhat abban az esetben ha a telefonvezetékeket más használati célra alakították ki, mint például készülékellenőrzésre vagy áramátalakításra. A készülékekben alkalmazott AC áram veszélyeztetheti biztonságát, ugyanis a telefonvezetéken keresztül közvetlen rövidzárlat keletkezhet.

Használat

A telefonkészülék használatakor a következő biztonsági intézkedéseket ajánlatos mindig betartani, hogy csökkenthessék a tűz, az áramütés és az emberi sérülések veszélyét.

- Olvasson el minden utasítást és értelmezze azokat.
- Tartson be minden utasítást és figyelmeztetést, amely a telefonkészüléken szerepel.
- Ez a készülék vízbe mártva veszélyessé válhat. Az áramütés lehetőségének elkerülése végett ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel illetve nedvesen. Amennyiben véletlenül vízbe ejti a készüléket, kivétele előtt húzza ki azt az előregyártott fali telefonkonnektorból. Ezután hívja a karbantartó személyzetet a visszahelyezés vagy egy esetleges csere végett.
- Vihar esetén kerülje a telefonkészülék közvetlen környezetben történő használatát. A villámások miatt fennáll az áramütés veszélye. A sürgős hívásokat röviden intézze el. Teljes védelem a villámokkal szemben nem biztosítható még akkor sem, ha megtették a szükséges védelmi intézkedéseket az elektromos hullámok kivülr tartására.
- Amennyiben természetes gázszivárgást észlel, azt azonnal jelentse, de használjon egy az érintett területen kívül található telefonkészüléket. A készülék elektromos érintkezései apró szikrázást idézhetnek elő. Nem valószínű de lehetséges, hogy ez a szikrázás meggyújtja a tömény gázt.
- Soha ne tegyen semmiféle tárgyat a telefonkészülék belsejébe a készülék házának nyílásain keresztül, mivel azok veszélyes feszültségi pontokhoz érhetnek vagy egyes részenek rövidzárlathoz vezethetnek, és ezáltal áramütést okozhatnak. Soha semmiféle folyadékot ne öntsön a készülékre. Amennyiben a telefonkészülékre mégis folyadék kerül, forduljon a karbantartó személyzethez segítségért.
- Az áramütés veszélyének elkerülése céljából ne szedje szét a telefonkészüléket. A készülék belsejében nincsenek használható alkatrészek. A burkolat felnyitásával illetve eltávolításával veszélyes feszültségeknek teszi ki magát. A készülék helytelen összeszerelése a későbbi használat során áramütést okozhat.

Szervíz

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az előregyártott fali telefonkonnektorból. Ne használjon folyékony illetve aerosolos tisztítószereket. Egy nedves rongyot használjon a telefon tisztításához.

Ha a következő problémák állnak fel, húzza ki a készüléket az előregyártott fali telefonkonnektorból és forduljon szakember segítségért a karbantartó személyzethez:

- Ha folyadék került a telefonkészülék belsejébe.
- Ha a telefont eső vagy víz érte.
- Ha a készüléket leejtették vagy a külső burkolata megsérült.
- Ha a telefonkészülék teljesítményét illetően jelentős változást tapasztalt.

Az ön telefonkészüléke

Állítsa be előre a fix funkciógombokat.	28
A kijelző vezérlő gombok és a és a programozható billentyűk használata	29
A vonalfunkció gombok használata	29

Alapvető funkciók

Hívás kezdeményezés.	30
<i>Hogyan lehet automatikusan újratárcsázni egy mellékszámot, amely korábban foglalt volt vagy nem válaszolt.</i>	30
Hívásvárakoztatás és a várakoztatott hívás visszavétele	31
Hívásátirányítás	31
Konferenciahívás létrehozatala	32
<i>A konferenciába utoljára bekapcsolt fél kiléptetése.</i>	32
Hívásátküldés	33
<i>Minden hívás azonnali átküldése a követési útra</i>	33
<i>Minden hívás ideiglenes továbbítása egy másik mellékre vagy egy külső telefonszámra</i>	34

Kiegészítő funkciók

AD billentyű beprogramozása.	35
AD gomb programozása	36


AD személyes lista programozása	37
<i>Külső fél hívása az AD lista gombjainak segítségével.</i> ...	38
Funkció programozása egy rendelkezésre álló gombra	39
Hívásfogadó csoportjának egy tagjához érkezett hívás megválaszolása	40
Hívásfogadó csoporton kívüli munkatárshoz érkezett hívás megválaszolása	40
Egy átirányított hívás megválaszolása.	41
Egy elparkoltatott hívás átvétele bármely más melléken	42
Üzenethagyás	43
<i>Üzenethagyás a mellék (az adott mellék foglalt vagy nem válaszolt) hívása után</i>	43
<i>Üzenethagyás a mellék hívása nélkül</i>	43
<i>A visszahívást kérő üzenet (Leave Word Calling) törlése</i> .	44
Egy munkatárs számának kikeresése a telefonkönyvből	44
Belépés egy hívásba egy fontos bejelentés miatt	45

Mellékletek

Szójegyzék	46
Hívási szándékazonosítók	48
<i>Követési útvonal.</i>	48
<i>Rövidített Tárcsázás</i>	48

Állítsa be előre a fix funkciógombokat

Speaker gomb: a kihangosító funkció (egyutas: csak hallgatni). Csoportos hallgatás vagy Hangos telefon funkció (kétutas: hallgatni és beszélni). Ellenőriztesse a rendszergazdával, milyen módozatra van készüléke beállítva. A gomb mellett található lámpa kigyullad, mielőtt ez a funkció működésbe lép.

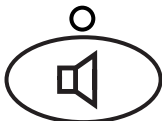

Mute gomb: kikapcsolja a telefonkagylóhoz tartozó mikrofont vagy a beépített hangos telefont, hogy beszélgető partnere ne hallhassa önt. A gomb mellett található lámpa kigyullad, mielőtt ez a funkció működésbe lép.



Hold gomb: Tartásba teszi az aktív hívást, majd ezzel a gombbal lehet a tartásba tett hívást visszavenni.



Redial gomb: automatikusan újratárcsázza a legutoljára hívott számot (külső, mellék- és trónkszám vagy egy funkció belépési kódja).



Transfer gomb:

- **hívás közben** átirányítja a hívást egy másik telefonkészülékre.



- **ha éppen nem beszél,** ellenőrzi a lámpák és a kijelző működését.

Megjegyzés: Ha az „EXPORT VERSION” üzenet megjelenik a kijelzőn, amíg még nem beszél, nyomja meg a Transfer (átirányítás) gombot. Ha bármiféle problémája adódna, keresse fel a rendszergazdát.

Conference gomb:

- **beszélgetés közben** létrehoz egy konferencia-hívást, amelyen maximum 6 ember vehet rész önt is beleértve.



- **ha éppen nem beszél,** beállítja a készülék csengésének dallamát. Nyomja meg gombot újra meg újra, és hallgassa meg a csengés különféle dallamait. Az utolsó meghallgatott csengetés 7 másodperc után automatikusan beállításra kerül.


Volume control gomb: beállítja a kihangosító, a telefonkagyló valamint a csengés hangerejét.



Üzenet jelző lámpa : kigyullad, ha üzenete érkezett. Kérjen tájékoztatást a rendszergazdától az üzenetek lekérdezésére vonatkozóan.



A kijelző vezérlő gombok és a és a programozható billentyűk használata

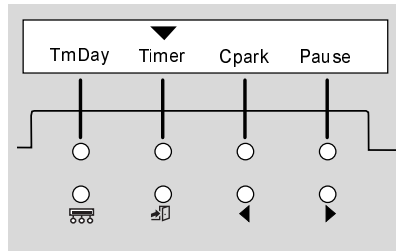


Funkciós képernyő mintája

- A négy kijelző vezérlő gomb (balról jobbra) a következő :
 - **Menu** gombot használja, ha be akar lépni a Kijelző Üzemlépbe és az első funkció képernyő megjelenítésére
 - **Exit** gombot használja, ha ki akar lépni a Kijelző Üzemlépbe (miután bármilyen kijelző vagy programozható billentyű funkciót használt) és vissza akar térni a Normál Üzemlépbe
 - **Previous** és **Next** gombok a funkció képernyők közti mozgást teszik lehetővé.
- A programozható billentyűk a kijelző alatt találhatók és a kijelző vezérlő gombjaival együtt használandók a funkciók működésbe hozatalára. Amint egy funkció aktív, megjelenik egy nyíl a funkció neve vagy rövidítése fölött.

A kijelző tájékoztatást ad a bejövő hívásokra vonatkozóan. Ha a hívás hálózaton belülről érkezik, a kijelző megadja a hívó fél mellékét és nevét. Ha a hívás hálózaton kívülről érkezik, a kijelző a hívó fél telefonszámát mutatja.

A vonalfunkció gombok használata

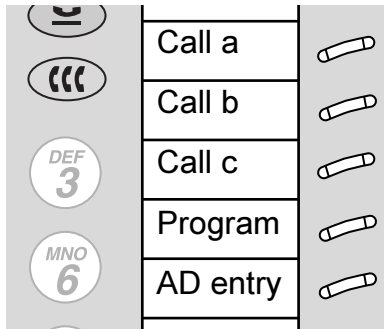

Feliratozott kártya mintája

Pattintsa fel a telefonkészüléken a műanyag fedelet, és helyezze be a feliratozott kártyát.

A legtöbb esetben 3 gombot közülük a bejövő és kimenő hívásoknál (vonal/funkciók) használjuk. A többi gomb is felhasználható vonalfunkcióra vagy egyéb funkciókra (funkciós gombok). A funkciókat a vonal/funkció gombokon a rendszergazda kezeli.


Minden egyes gomb rendelkezik egy piros lámpával és egy zöld helyzetjelző lámpával .

A gomb mellett zöld helyzetjelző lámpa	Nem világít	Világít	Villog	Lassan villog	Megszakított villog
funkció gomb mellék gomb vonal/funkció gomb	Kikapcsolva Szabad Szabad	Aktív Foglalt Foglalt	— — Bejövő hívás	— — Várakoztatott hívás	Nem érvényes — —

A piros lámpa jelzi, hogy éppen melyik vonalat használja, illetve hogy a telefonbeszélgetéséhez melyik vonalat fogja használni.

Hívás kezdeményezés


1. Nyomja meg a **Speaker** gombot vagy a **Headset** gombot, amennyiben fejhallgatót használ.
2. Tárcsázza a mellékszámot vagy a telefonszámot (amennyiben lehetséges, tárcsázza a kimenő kódot a telefonszám előtt).
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a **Speaker** gombot vagy a **Headset** gombot.

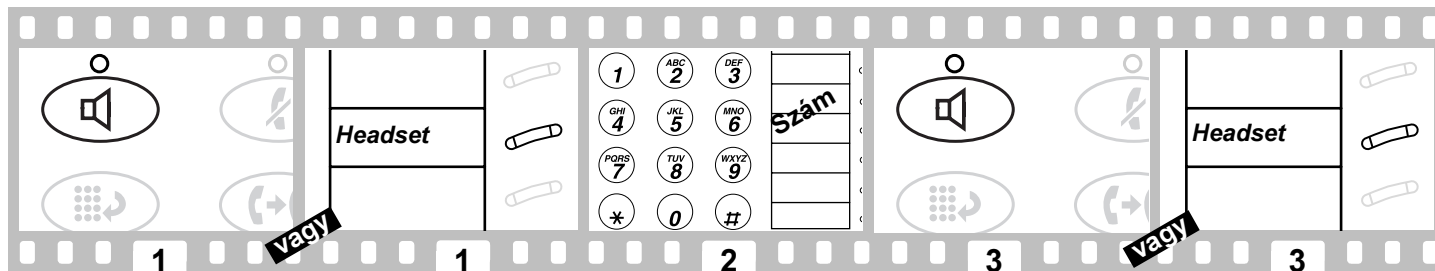

Hogyan lehet automatikusan újratárcsázni egy mellékszámot, amely korábban foglalt volt vagy nem válaszolt

Ez a funkció egy csengéssel jelzi, amint a mellékszám, amely korábban foglalt vagy nem válaszolt, hívásfogadásra kész.


1. Nyomja meg a programozható billentyűt az **AutCB** alatt vagy az **AutoCallBk** gombot.

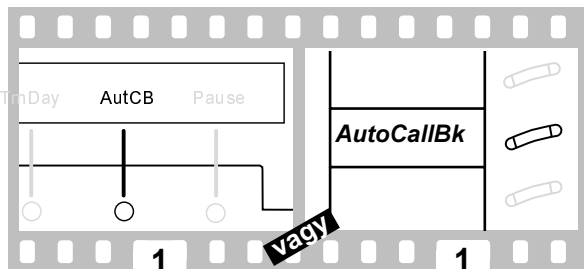

Amennyiben törölni akarja az Automatikus Újrahívás funkciót: nyomja meg a programozható billentyűt az **AutCB** alatt vagy az **AutoCallBk** gombot. Ezáltal az Automatikus Újrahívás funkciót automatikusan 30 perc után törli.


Hívásvárakoztatás és a várakoztatott hívás visszavétele

1. Nyomja meg a **Hold** gombot.
2. Mikor vissza akarja venni a várakoztatott hívást, nyomja meg a várakoztatott hívás vonalfunkció gombját.

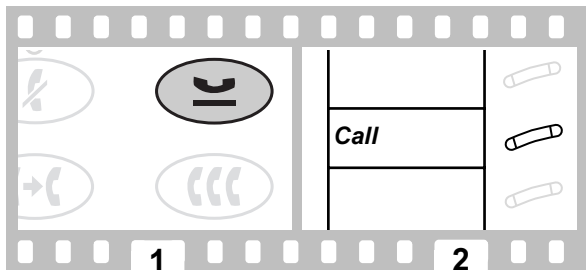

Hívásátirányítás

1. Nyomja meg a **Transfer** gombot.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyre a hívást át akarja irányítani.
3. Nyomja meg ismét a **Transfer** gombot.

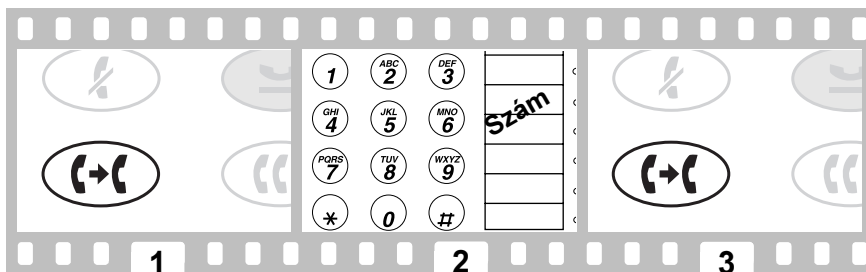


Ha a tárcsázott szám foglalt vagy nem válaszol, a megfelelő vonalfunkció gomb megnyomásával vegye vissza a várakoztatott hívást.

Konferenciahívás létrehozatala


1. Nyomja meg a **Conference** gombot.
2. Tárcsázza az új partner telefonszámát és várjon, amíg partnere fogadja hívását vagy nyomja meg a várakoztatott hívás vonalfunkció gombját.
3. Nyomja meg ismét a **Conference** gombot.

További konferencia kapcsolatok (összesen maximum 6 fő részvételével) létrehozására ismétlje meg az 1-3 lépéseket.

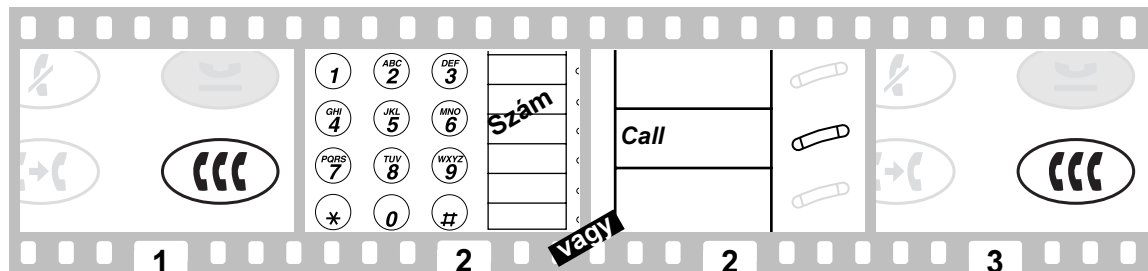

A konferenciába utoljára bekapcsolt fél kiléptetése


1. 1. Nyomja meg a programozható billentyűt a **Drop** gomb alatt vagy a **Drop** gombot.

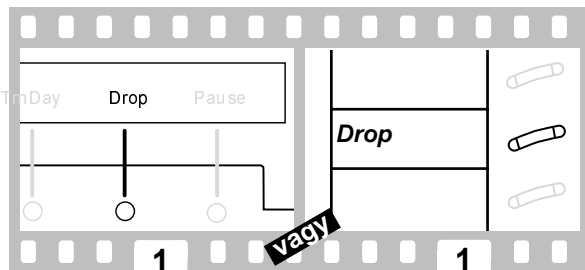

Hívásátküldés


Minden hívás azonnali átküldése a követési útra

1. Nyomja meg a **Speaker** gombot.
2. Nyomja meg a **SAC** alatt található programozható billentyűt vagy a **Send Calls** gombot (vagy tárcsázza a **Send All Calls** belépési kódját*).

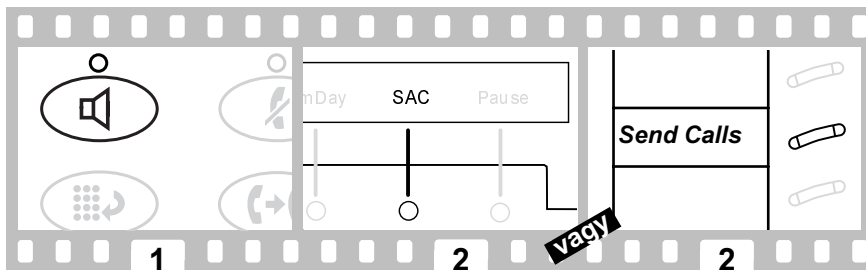

A Küldjön El Minden Hívást funkció törlése:


1. Nyomja meg a **Speaker** gombot.
2. Nyomja meg a **SAC** alatt található programozható billentyűt vagy ismét a **Send Calls** gombot (vagy tárcsázza a **Send All Calls** törlési kódját*).

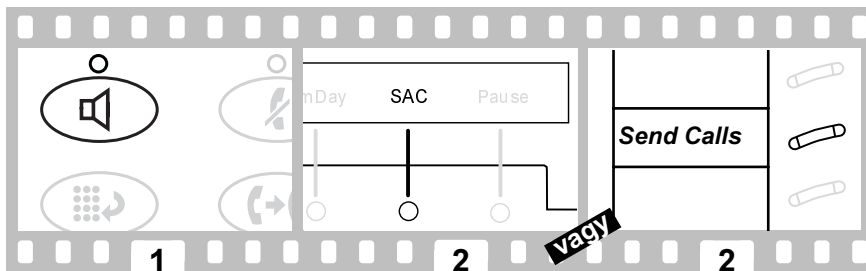

*Ellenőriztesse a rendszergazdával, mely funkciók állnak az Ön rendelkezésére.


Minden hívás ideiglenes továbbítása egy másik mellékre vagy egy külső telefonszámra

1. Nyomja meg a **Speaker** gombot.
2. Nyomja meg a **CFrwd** alatt található programozható billentyűt vagy a **Call Fwd** gombot (vagy tárcsázza a **Call Forward** belépési kódját*).
3. 2. Tárcsázza a mellékszámot vagy a telefonszámot, amelyre át akarja küldeni a hívásokat.

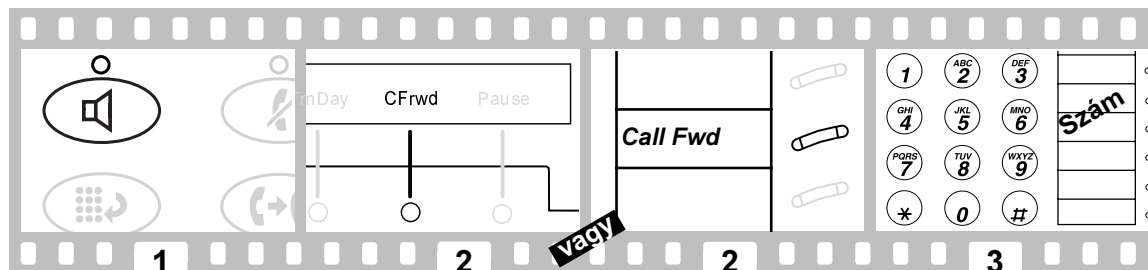


A hívásküldés funkció törlése:

1. Nyomja meg a **Speaker** gombot.
2. Nyomja meg a **CFrwd** alatt található programozható billentyűt vagy ismét a **Call Fwd** gombot (vagy tárcsázza a **Call Forward** törlési kódját*).

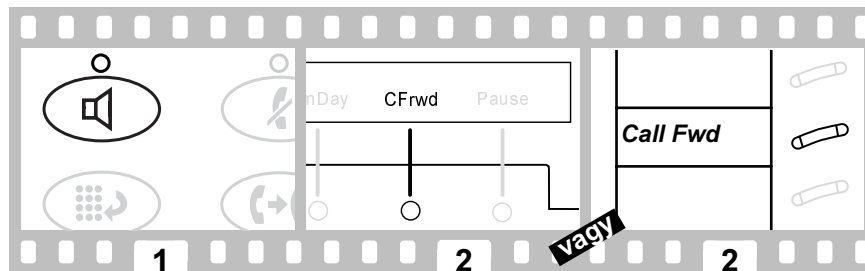

AD billentyű beprogramozása


1. Nyomja meg a **Prog** gomb alatt található programozható billentyűt vagy a **Program** gombot (vagy tárcsázza az **AD Program** belépési kódját*).
2. Nyomja meg a **Menu** gombot.
3. Nyomja meg a programozni kívánt billentyűt.
4. Tárcsázza az **1** számot annak megerősítésére, hogy egy új számot akar eltárolni vagy egy meglévő telefonszámot megváltoztatni.
5. Tárcsázza a tárolandó külső telefonszámot, a mellékszámot vagy a funkció belépési kódját (maximum 16 vagy 24 számjegyig)*.
6. Nyomja meg a **#** gombot.
7. Tárcsázza az **1** számot annak megerősítésére, hogy meg akarja változtatni a billentyű feliratát.
8. A billentyűzet segítségével készítsen egy a feliratot (maximum 5 karakterrel) a programozott billentyűnek.
9. A programozás befejezéséhez nyomja meg a **Speaker** gombot.

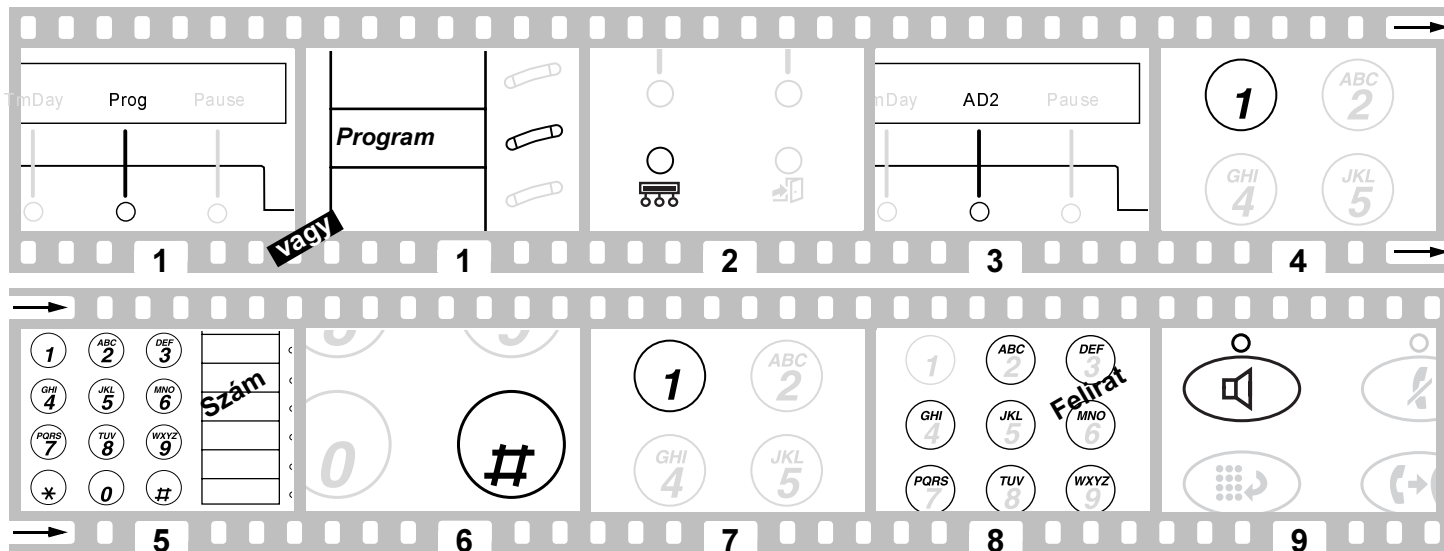

*Ellenőriztesse a rendszergazdával, mely funkciók állnak az Ön rendelkezésére.


AD gomb programozása

1. Nyomja meg a **Prog** gomb alatt található programozható billentyűt vagy a **Program** gombot (vagy tárcsázza az **AD Program** belépési kódját*).
2. Nyomja meg a programozni kívánt funkciók gombot.
3. Tárcsázza tárolandó külső telefonszámot, a mellékszámot vagy a funkció belépési kódját (maximum 16 vagy 24 számjegyig*).
4. Nyomja meg a **#** gombot.
5. További gombok programozásához ismételje meg a 2-4 lépéseket vagy a programozás befejezéséhez nyomja meg a **Speaker** gombot.

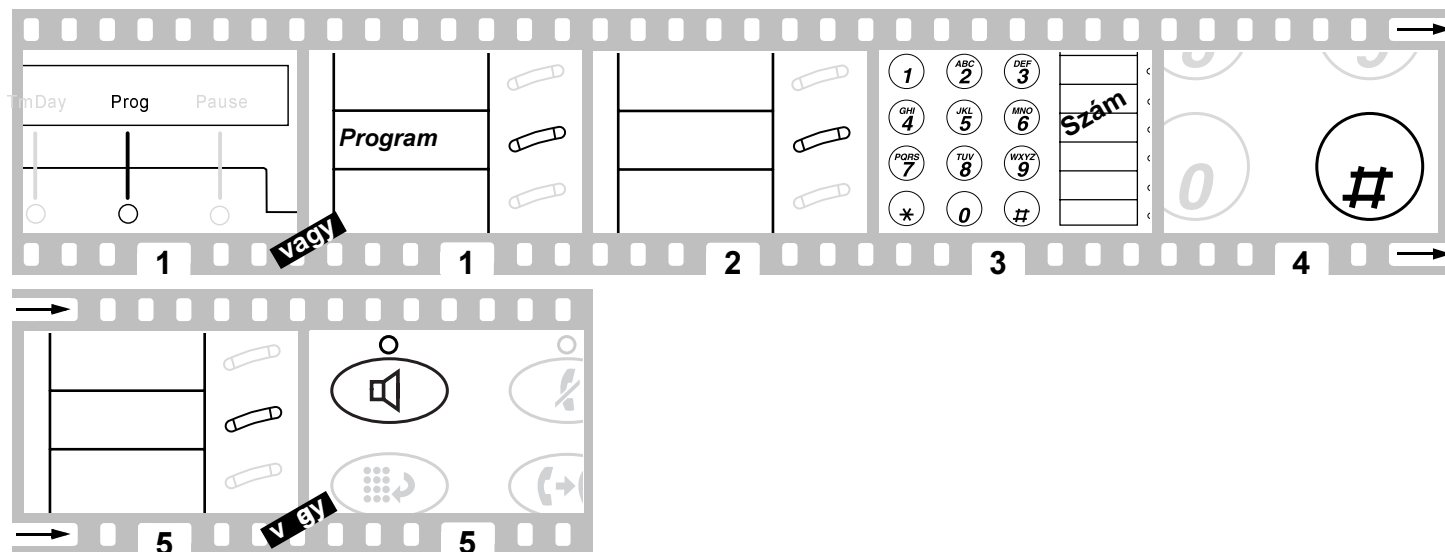


AD személyes lista programozása

1. Nyomja meg a **Prog** gomb alatt található programozható billentyűt vagy a **Program** gombot (vagy tárcsázza az **AD Program** belépési kódját*).
2. Tárcsázza a Személyes Lista számát (1,2 vagy 3).
3. Tárcsázza a lista elelmének sorszámát (1, 2, 3...).
4. Tárcsázza tárolandó külső telefonszámot, a mellékszámot vagy a funkció belépési kódját (maximum 24 számjegyig).
5. Nyomja meg a **#** gombot.
6. Tárcsázzon a listához egy következő sorszámot, ha ugyanazon a listán kíván egy újabb számot programozni (vagy újraprogramozni) és ismételje meg az 5-6 lépéseket vagy a programozás befejezéséhez nyomja meg a **Speaker** gombot.

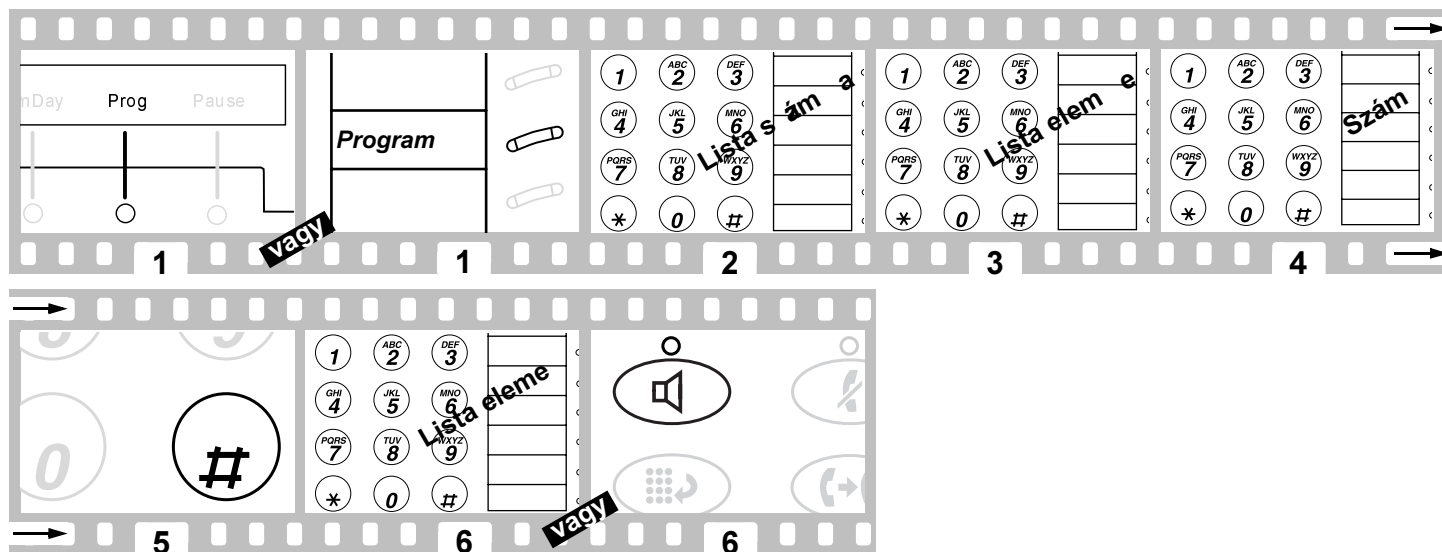

Külső fél hívása az AD lista gombjainak segítségével

1. Nyomja meg a **Speaker** gombot.
2. Nyomja meg a **Pers List** vagy **Grp List** vagy **Sys List** vagy az **Enhcd List** gombot (vagy tárcsázza a megfelelő AD Lista belépési kódját*).
3. A listáról tárcsázza a megfelelő elem sorszámát (1, 2, 3...).

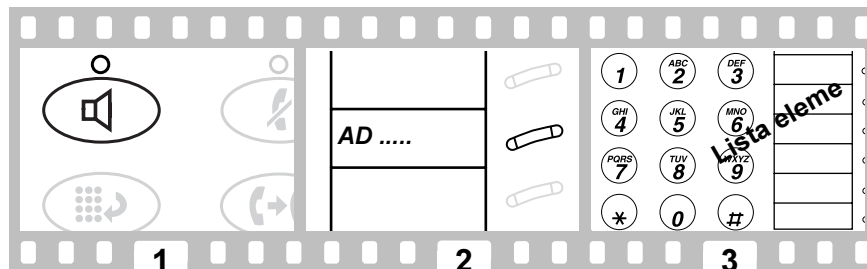


A teljes telefonszámokat és/vagy funkció belépési kódokat tartalmazó AD gombokat a rendszergazda is kijelölheti. Ezek a számok és/vagy kódok szükségszerűen AD listára vett adatok. Ne feledje, hogy a személyes lista számai Ön által programozandók, míg a csoport vagy rendszerlistákat csak a rendszergazda programozhatja.

Funkció programozása egy rendelkezésre álló gombra


A következő funkciókat lehet gombokra programozni: Account Code Entry (Acct), Automatic Dialing (AutoD), Call Forward (CFrwd), Call Park (Cpark), Call Pickup (CPkUp), Directed Call Pickup (DPkUp), Group page (GrpPg), Send All Calls (SAC), Whisper Page (WspPg), Whisper Page Answer (WspAn) és Whisper Page Off (WsOff).

1. Nyomja meg az **Admin** alatt található programozható billentyűt.
2. Szükség esetén adja meg biztonsági kódját.
3. Miután megadta a biztonsági kódját, nyomja meg a **Done** alatt található programozható billentyűt.
4. Nyomja meg a programozható billentyűt azon funkció alatt, amelyet a rendelkezésre álló gombra kíván programozni (például **CPkUp**).
5. A teljes név kijelzéséhez nyomja meg az **Expl?** alatt található programozható billentyűt.
6. A funkció kiválasztásához nyomja meg a **Select** alatt található programozható billentyűt.
7. Nyomja meg a programozni kívánt funkció gombját.
8. Ha egy másik gombra is programozni kíván, nyomja meg a **Cont** alatt található programozható billentyűt, vagy nyomja meg az **Exit** gombot az önigazgatási módból való kilépéshez és a híváskezelési módba való visszatéréshez.

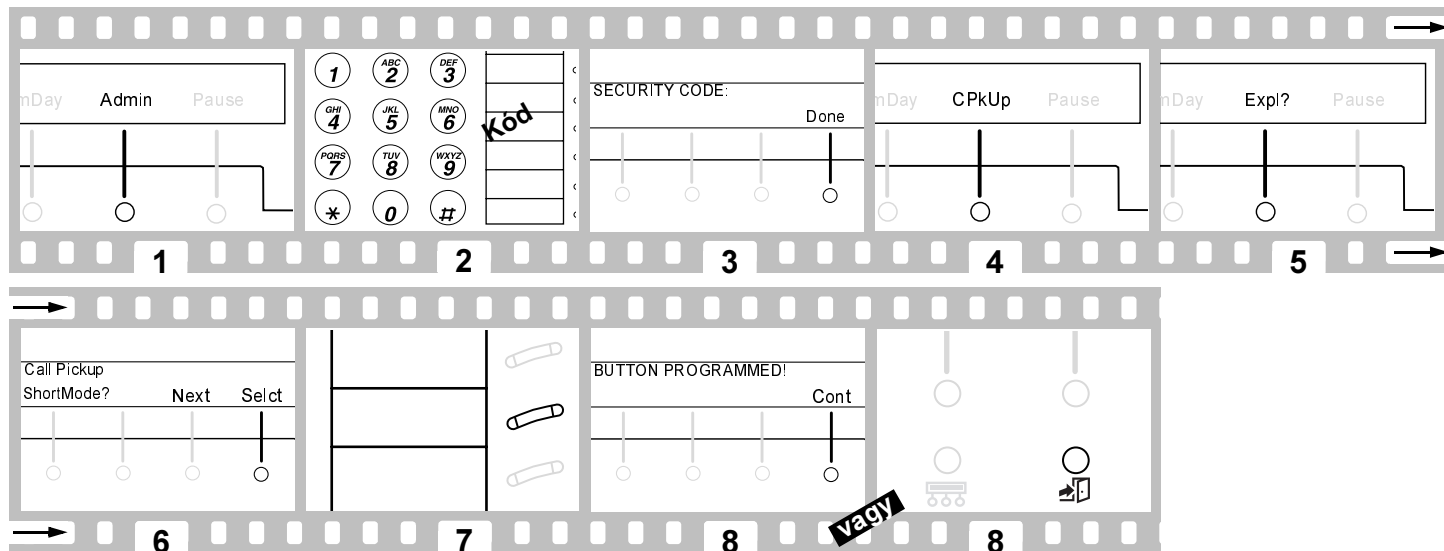


Hívásfogadó csoportjának egy tagjához érkezett hívás megválaszolása

1. Nyomja meg a **Speaker** gombot.
2. Nyomja meg **CPkUp** alatt található programozható billentyűt vagy a **CallPickup** gombot (vagy tárcsázza a **Call Pickup** belépési kódját*).

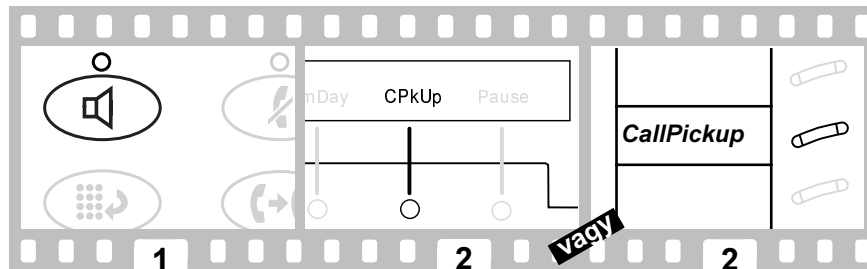

Hívásfogadó csoporton kívüli munkatárshoz érkezett hívás megválaszolása


1. Nyomja meg a **Speaker** gombot.
2. Nyomja meg **DirCall PkUp** gombot (vagy tárcsázza a **Directed Call Pickup** belépési kódját*).
3. Tárcsázza a csengő telefonkészülék mellékszámát.

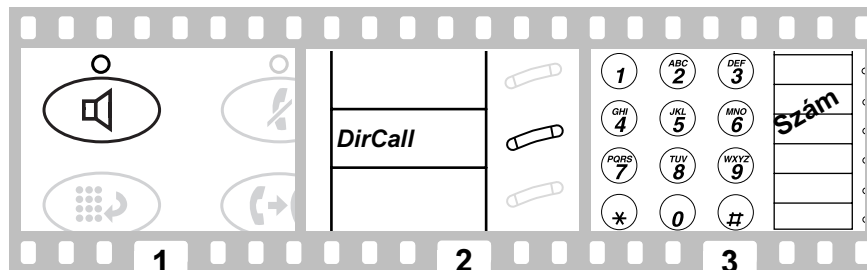

*Ellenőriztesse a rendszergazdával, mely funkciók állnak az Ön rendelkezésére.

Munkatársával személyesen akar beszélni:

1. Nyomja meg a **Transfer** gombot.
2. Nyomja meg **CnsIt** alatt található programozható billentyűt vagy a **Consult** gombot, vagy tárcsázza munkatársa mellékszámát.
3. Nyomja meg a **Transfer** gombot, ha a hívást át akarja irányítani munkatársához, vagy nyomja meg a **Conference** gombot, ha egy 3 fős beszélgetést kíván létrehozni. Amennyiben munkatársa nem elérhető, nyomja meg a villogó vonalfunkció gombot a vonal visszavételéhez.

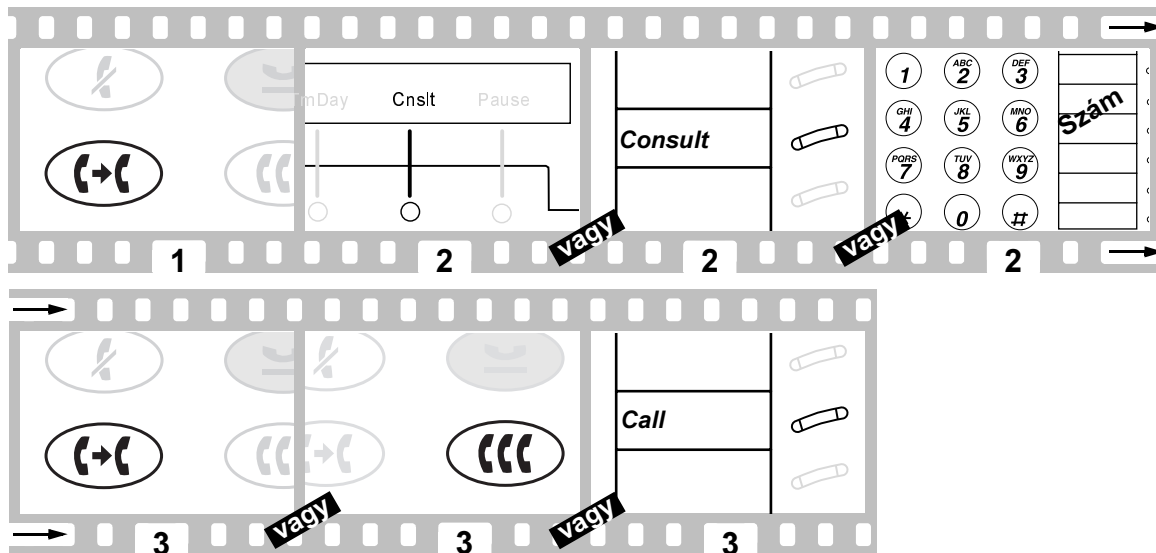

Ha a hívó fél hívásáról értesíteni szeretné munkatársát, nyomja meg a **Cover Callback** gombot a hívás befejezése előtt.

Egy elparkoltatott hívás átvétele bármely más melléken

Hogyan parkoljon egy hívást az Ön mellékén:

1. Nyomja meg a **Cpark** alatt található programozható billentyűt vagy a **Call Park** gombot.


Ha telefonkészülékén nincsen **Call Park** gomb, a következőket tegye:

- Nyomja meg a **Transfer** gombot.
- Tárcsázza a **Call Park** funkció belépési kódját*.
- Ismét nyomja meg a **Transfer** gombot.

2. Tegye le a telefonkagylót.

Hogyan vegye át egy másik melléken a elparkoltatott hívást:

3. Vegye fel a telefonkagylót.
4. Tárcsázza az **Answer Back** funkció belépési kódját*.
5. Tárcsázza a melléket, amelyen a hívás parkol.

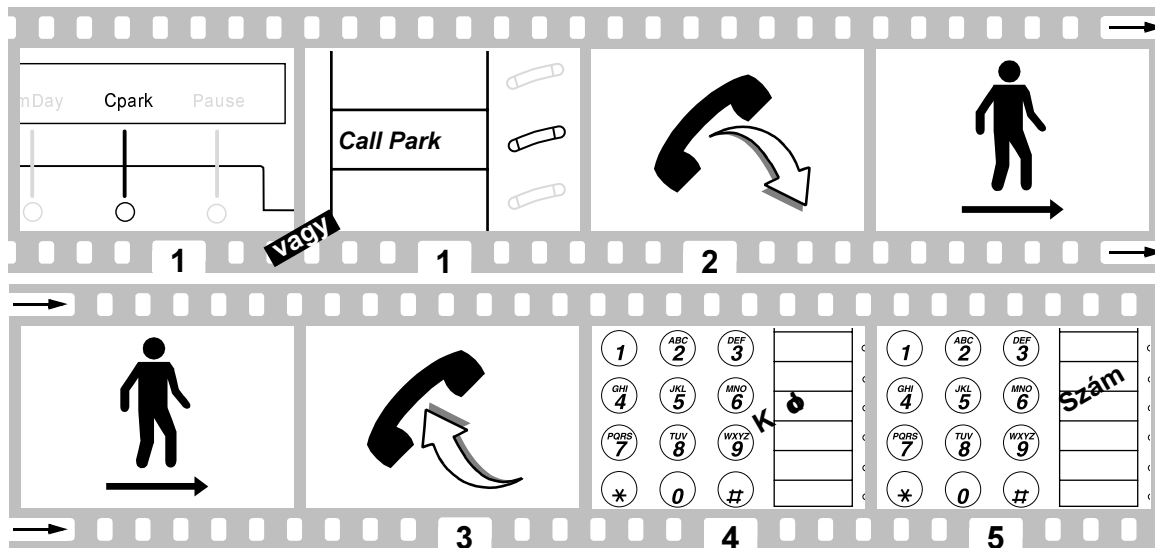


*Ellenőriztesse a rendszergazdával, mely funkciók állnak az Ön rendelkezésére.

Üzenethagyás

Használja ezt a funkciót, ha visszahívást kér.


Üzenethagyás a mellék (az adott mellék foglalt vagy nem válaszolt) hívása után

1. Nyomja meg az **LWC** alatt található programozható billentyűt vagy az **LWC** gombot.

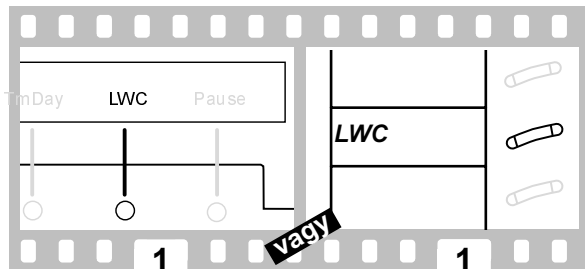

Üzenethagyás a mellék hívása nélkül


1. Nyomja meg az **LWC** alatt található programozható billentyűt vagy az **LWC** gombot (vagy tárcsázza a **Leave Word Calling** funkció belépési kódját*).
2. Tárcsázza a mellék számát.

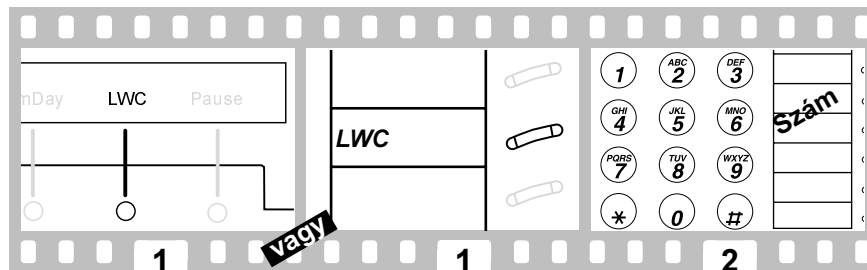

*Ellenőriztesse a rendszergazdával, mely funkciók állnak az Ön rendelkezésére.


A visszahívást kérő üzenet (Leave Word Calling) törlése

1. Nyomja meg a **CnLWC** alatt található programozható billentyűt vagy a **Cancel LWC** gombot (vagy tárcsázza a **Leave Word Calling cancel** funkció kódját*).
2. Tárcsázza a mellék számát.

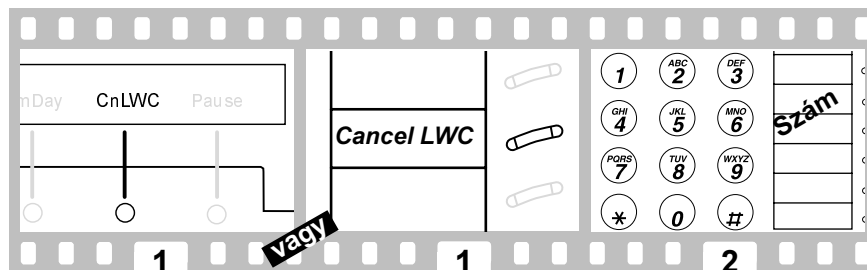

Egy munkatárs számának kikeresése a telefonkönyvből


1. Nyomja meg a **Dir** alatt található programozható billentyűt vagy **Directory** gombot.
2. A billentyűzetet használva gépelje be a nevet.
Nyomja meg a 2-es számot az „ABC” betűkre, a 3-as számot a „DEF” betűkre, stb.... Használja a **✕** gombot a vessző vagy a szóköz jelölésre.
Például: Nyomja meg a „7,2,6,8,8, ✕ és a 7” billentyűt a „SCOTT R” megkereséséhez.
3. Amennyiben további neveket kíván a könyvtárból kikeresni, nyomja meg a **Next** gombot.
4. Amint a név megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a **Call Disp** gombot munkatársa hívásához.

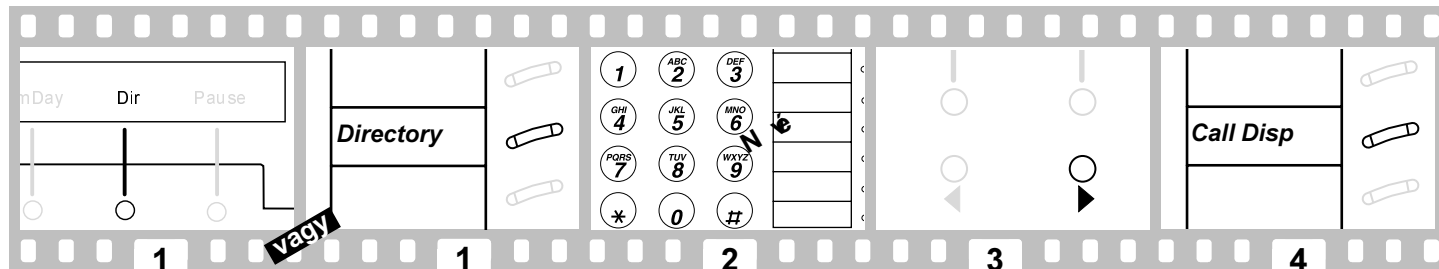

*Ellenőriztesse a rendszergazdával, mely funkciók állnak az Ön rendelkezésére.

Belépés egy hívásba egy fontos bejelentés miatt

1. Tárcsázza a mellékszámot.
2. Nyomja meg a **Whisper Page** gombot (vagy tárcsázza a **Whisper Page** funkció belépési kódját*) mikor a foglalt hangjelzést hallja.
3. Tegye meg a bejelentést munkatársának.

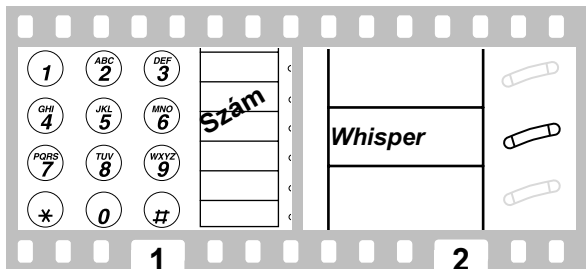

A hívásban részt vevő felek egy bip hangot hallanak, de a bejelentést csak a munkatársa hallhatja.

Szójegyzék

Ez a jegyzék bemutatja a DEFINITY által ajánlott funkciók sokaságát. Ellenőriztesse a rendszergazdával, mely funkciókat használhatja a készülékén. Az aláhúzott funkció megnevezések vagy rövidítéseket a funkció képernyőjén is láthatja.

Abbreviated Dialing

Használja ezt a funkciót a gyakran hívott, a hosszú valamint a segélykérő telefonszámokra. Ezt a funkciót megtalálhatja egy gombon, egy programozható billentyűn vagy egy személyes, csoport és rendszer listán (35. Oldal).

Answer Back

Használja ezt a kódot, mikor egy elparkoltatott hívást akar visszakeresni bármely más mellékről (42. Oldal).

Automatic Callback AutCB

Ezen funkció használatával elkerülheti az állandó úratárcsázást, amennyiben egy olyan személlyel akar beszélni, akinek gyakran foglalt a telefonja vagy gyakran tartózkodik házon kívül (30. Oldal).

Automatic Intercom IAuto

Használja ezt a funkciót gyakran hívott számok tárcsázásához. A funkció gomb megnyomásával hívhat egy előre meghatározott személyt.

Button View BtnVu

Használja ezt a funkciót a gombokra programozott funkciók, az AD lista elemeinek valamint a legutoljára hívott szám

ellenőrzésére és egy szám újraprogramozására. Nyomja meg a programozható billentyűt vagy a funkció gombot, és kövesse a leírt eljárást (30. és 35. Oldal).

Call display

Ez a funkció egy munkatárs, akinek neve a kijelzőn szerepel, hívására szolgál (44. Oldal) valamint az üzenethagyó visszahívására.

Call Forwarding CFrwd

Használja abban az esetben, mikor távol tartózkodik telefonkészületől, és azt szeretné, ha hívásai egy ön által kiválasztott telefonszámra lennének átirányítva (34. Oldal).

Call Park CPark

Használja akkor, ha a hívás közben további információért egy másik irodába kell mennie, vagy ha egy másik helyen kívánja a telefonbeszélgetést befejezni (42. Oldal).

Call Pickup CPkUp

Használja hívásátvételtre abban az esetben, ha hívásfogadó csoportjának egy tagja éppen foglalt vagy házon kívül van (40. Oldal).

Cancel Leave Word Calling CnLWC

Használja a Visszahívást Kérő funkció törlésére (44. Oldal)

Conference

6 főből álló (önt is beleértve) konferenciahívás létrehozására szolgál, tehát ön 6 irányú beszélgetést folytathat (32. Oldal).

Consult CnsIt

A főnöke (a személy, akinek bejövő hívásait fogadja) hívására és a vele folytatandó személyes beszélgetésekre szolgál hívásvétel esetén (41. Oldal).

Cover message retrieval

Munkatársafőnöke üzeneteinek lekérdezésére szolgál.

Date/Time TmDay

Mindig kéznél levő naptárként és óráként használható funkció. Alkalmazásához nyomja meg a programozható billentyűt vagy a funkció gombot.

Dial Intercom IDial

Használja ezt a funkciót gyakran hívott számok tárcsázásához. Egy előre meghatározott felhasználói csoport bármelyik tagját hívhatja. Nyomja meg a programozható billentyűt vagy a funkció gombot, és tárcsázza a csoport tagjának kódját.

Directed Call Pickup DPkUp

Egy a hívásfogadó csoporton kívüli munkatárs mellékére érkezett hívás vételére szolgáló funkció (40. Oldal).

Directory Dir

Egy mindig kéznél levő referenciaforrás mellékszámokat érintő információkkal (44. Oldal).

Drop

Használja ezt a funkciót, amennyiben egy telefonhívás befejezése után még használni kívánja a kézibeszélőt illetve az utoljára a konferenciahíváshoz kapcsolódott partner törlésére (32. Oldal).

Exit

Használja ezt a funkciót akkor, ha ki akar lépni a Kijelző Üzem módból és vissza akar térni a Normál (híváskezelő) Üzem módba (29. Oldal).

Group listen

Csoportos híváshallgatásra szolgáló funkció. A kézbesző és a kihangosító egyszerre működnek (28. Oldal).

Group Page**GrpPg**

Több munkatárs egyidőbeni keresésére szolgál a készülék beépített hangszórójának segítségével.

Headset

A fejhallgató használata (a kézbesző helyett) a hívások fogadására, kezdeményezésére és megszakítására szolgál (30. Oldal).

Hold

Használja ezt a funkciót akkor, ha nem akar megszakítani egy telefonhívást, de közben más tennivalója akad mint például egy újabb fél hívása, egy másik funkció aktiválása vagy egy várakozó hívás fogadása (31. Oldal).

Inspect**Inspt**

Új hívások azonosítására és szűrésére szolgál. Nyomja meg a funkció gombot majd az új hívást mutató vonal/funkció gombot.

Internal (Hands Free) Auto Answer**HFAns**

Használja bármikor, ha a kézbesző használata nélkül kíván beszélgetést folytatni. (A készülék egy figyelmeztető jelezést ad, és készüléke automatikusan hangos telefonként működik).

Last Number Dialed

Időt takaríthat meg azon számok újratárcsázásánál, amelyek korábban foglaltak voltak vagy nem válaszoltak (28. Oldal).

Leave Word Calling**LWC**

Ha a hívott féltől visszahívást vár, használja ezt a funkciót. Így nem kell állandóan újrakívárral próbálkoznia (43. Oldal).

Manual Exclusion (Bridging)**Excl**

E funkció segítségével megakadályozhatja azokat felhasználókat, akikkel vonalfunkciója összeköttetésben van, hogy hívásaiba belehallgassanak.

Mark (Abbreviated Dialing)**Mark**

Egy AD számban a Jelölés után szereplő számok Érintő Tónusú tárcsázására szolgáló funkció.

Menu

Használja ezt a funkciót a Kijelző Üzem módba történő belépéshez és az első a funkció képernyő megjelenítésére (29. Oldal).

Message

Egy lámpa, mely akkor gyullad ki, ha a hívó fél üzenetet hagyott önnek (28. Oldal).

Message Retrieval

Az üzenetek gyors és kényelmes lekérdezésére szolgál (amennyiben az üzenetjelző lámpa világít), és használható akkor is, ha már hívásban van.

Mute

E funkció használatával tárgyalhat az önnel egy szobában tartozkodó személlyel anélkül, hogy a hívásban levő beszélgető partnere hallaná önöket (28. Oldal).

Next

A funkció képernyők közti előre haladó mozgást teszi lehetővé (29. Oldal).

Pause (Abbreviated Dialing)**Pause**

E funkció segítségével az AD számba egy 1,5 másodperces szünetet iktathat be (például a kilépésre szolgáló hívószám és a telefonszám között).

Previous

A funkció képernyők közti visszafelé haladó mozgást teszi lehetővé (29. Oldal).

Program (Abbreviated Dialing)**Prog**

Egy telefonszám, egy mellékszám vagy egy funkció belépési kódjának az AD személyes listára, egy AD gombra vagy egy AD programozható billentyűre történő programozására szolgál ez a funkció (35. és 36. Oldal).

Ringer off**RngOf**

Amennyiben egy bejövő hívásnál nem akarja, hogy telefonja csengéssel jelezze a hívást, használja ezt a funkciót (egy rövidített csengést mindenképpen hallani fog).

Select Ring

E funkció segítségével megkülönböztetheti az ön készülékére érkező hívásokat a szomszédos készülékekre befutó hívásoktól (28. Oldal).

Self-Administration**Admin**

E funkció segítségével a készülék funkció gombjaira a programozható billentyűket vagy a kijelző vezérlő gombokat használva programozhatja a kiválasztott funkciókat (39. Oldal).

Send All Calls**SAC**

Amennyiben egy rövid ideig irodáján kívül tartózkodik és nem akarja, hogy telefonhívások zavarják önt, használja ezt a funkciót (33. Oldal).

Speaker feature (listen-only)

Ha éppen nem beszél, a funkció használatával tárcsázhat (28. Oldal).

Speakerphone (speak and listen)

Használja bármikor, ha beszélgetés közben nem akarja a kézibeszélőt tartani, ha egyszerre kíván beszélni és a beszélgető partnerét hallani vagy csoportos konferenciahívások esetében (28. Oldal).

Suppress (Abbreviated Dialing) Spres

Használja ezt a funkciót jelszavakhoz illetve engedélyezési kódok tárcsázásához. Hívásukkor számjegyek nem jelennek meg a kijelzőn (csak egy „s” látható helyettük).

Stop/Indefinite Wait (Abbreviated Dialing)**Stop**

Mikor a kapcsoló egy programozott Leállítást észlel egy AD számban, leállítja a tárcsázást amíg egy új vonalhangot nem észlel.

Test

A készüléken található lámpák és kijelző ellenőrzésére szolgál (28. Oldal).

Timer**Timer**

Ezt a funkciót egy hívás vagy egy feladat idejének mérésére használhatja. Az időmérő beindításához illetve leállításához nyomja meg a programozható billentyűt vagy a funkció gombot.

Transfer

Használja ezt a funkciót akkor, ha a hívó félnek mással is beszélnie kell (31. Oldal).

Volume control

Ez a funkció a hangos telefon, a kihangosító, a telefonkagyló illetve a csengés hangerejének növelésére vagy csökkentésére szolgál (28. Oldal).

Wait (Abbreviated Dialing)**Wait**

Az AD számban található számok a Várároztatás funkció hatására 5-25 másodpercig, mindaddig amíg a telefonkészülék nem kap egy újabb vonalhangot a kapcsolótól, késleltetve vannak.

Whisper Page**WspPg**

Használja ezt a funkciót, ha egy másik melléken éppen hívásban levő személlyel közölni szeretne valamit (45. Oldal).

Whisper Page Answer**WspAn**

E funkció segítségével reagálhat az előző funkciónál említett közlésre.

Whisper Page Off**WsOff**

Amennyiben nem akarja, hogy telefonbeszélgetését egy közléssel megzavarják, a funkció segítségével hívása védelmet élvez.

Hívási szándékazonosítók

Követési útvonal

A következő azonosítók jelenhetnek meg készüléke kijelzőjén, amennyiben ön a követési útvonal használója:

- p** : Hívásvétel
- c** : Küldjön Minden Hívást a Követési útra
- n** : Éjszakai Állomás Szervíz, Beleértve: Hívott Fél Nem Válaszol
- B** : Minden Vonalt Foglalt
- f** : Hívástovábbítás
- b** : Követési út használójának Vonala Foglalt
- d** : Követési út használója a Hívásra Nem Válaszol
- s** : Küldjön Minden Hívást.

Rövidített Tárcsázás

Egy AD gombon tárolt vagy egy lista elemként megjelenő telefonszám esetén a következő azonosítók jelenhetnek meg készüléke kijelzőjén:

- m** : Jelölés
- p** : Szünet
- s** : Titkos szám
- w** : Várjon Az Előírt Időre
- W** : Várjon A Kilépő Vonalhangra.

