





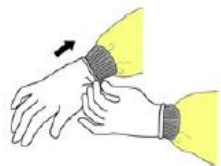



AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK <u>FELVÉTELÉNEK</u> SORRENDJE		AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK <u>LEVÉTELÉNEK</u> SORRENDJE	
1. KÖPENY		1. KESZTYŰ	
2. MASZK (VAGY RESPIRÁTOR#) # Aerosol képződést előidéző, nagy kockázatú beavatkozás esetén. Felvétele után az illeszkedési próba elvégzése kötelező. A jól illeszkedő respirátor belégzéskor behúzódik, kilégzéskor nincs körülötte légáramlat.		2. SZEMÜVEG / ARCVÉDŐ	
3. SZEMÜVEG / ARCVÉDŐ		3. KÖPENY	
4. KESZTYŰ		4. MASZK	
<b>TARTSA BE AZ INFEKCIÓKONTROLL SZABÁLYAIT:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kezeivel ne érjen az arcához!</li> <li>• Kerülje a felületek érintését!</li> <li>• A szennyezett vagy sérült kesztyűt cseréje le!</li> <li>• Fertőtlenítsen kezet a köpeny és a kesztyű felvétele előtt!</li> </ul>		<b>TARTSA BE AZ INFEKCIÓKONTROLL SZABÁLYAIT:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A használt védőeszközök, védőruházat levételekor ne érjen a külső, szennyeződött részekhez!</li> <li>• A használt védőeszközöket, védőruházatot tegye a kijelölt hulladékgyűjtőbe a körtéremben, majd fertőtlenítsen kezet!</li> </ul>	

Forrás: CDC      Szakmai adaptálás: OEK      Grafikai adaptálás: Jankech Bernadett

Forrás: OEK 2016. évi MRK Módszertani levél